



### Подлежит использованию по назначению в нормальных условях Срок службы: 7лет

Если у вас есть предложения или вопросы, касающиеся изделий корпорации Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.

8-800-200-0400 www.samsung.ru

Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Применяется в странах Европейского Союза и других странах Европы, в которых существует система разделения отходов)

Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

Пользователю следует обратиться к продавцу в место приобретения изделия или в местные органы управления для уточнения места и способа безопасной для окружающей среды утилизации.

Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. Данное изделие не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.





# МИКРОСИСТЕМА С DVD-КАРАОКЕ руководство пользователя

### откройте новые возможности

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung.

Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте изделие на сайте www.samsung.com/global/register



# and the state of t

# Предупреждения по технике безопасности



### ОСТОРОЖНО ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ (или ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В ОБСЛУЖИВАНИИ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



Этот знак указывает на то, что внутренние детали изделия находятся под высоким напряжением, что может привести к поражению электрическим током или получению травмы.



Этот знак указывает на то, что к изделию прилагаются важные инструкции.

#### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт-дисков относится к ЛАЗЕРНЫМ изделиям КЛАССА 1.

Использование компонентов управления, настройка или выполнение действий, которые отличаются от указанных в этом документе, может стать причиной опасного радиационного облучения.

ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ НЕВИДИМОГО ЛАЗЕРНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ И ПОВРЕЖДЕНИИ ФИКСАТОРОВ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

**ОСТОРОЖНО:** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВСТАВЛЯЙТЕ ШИРОКИЙ ШТЫРЬ ВИЛКИ ДО УПОРА В ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ НЕГО ГНЕЗДО.

- Данное изделие всегда должно быть подсоединено к розетке переменного тока с подключенным защитным заземлением.
- Сетевая розетка используется для отключения подачи электропитания к изделию (путем извлечения штекера), поэтому она должна постоянно находиться в рабочем состоянии.

#### осторожно

- Избегайте попадания на устройство капель или брызг, а также размещения на нем предметов с жидкостью, например ваз.
- Сетевой штекер используется в качестве устройства отсоединения и должен постоянно быть в рабочем состоянии.





"Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва"

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




# Меры предосторожности

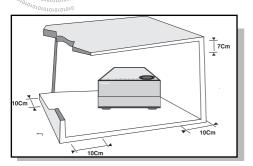

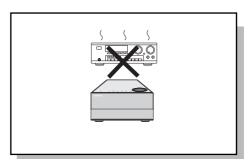


Убедитесь, что используемый вами источник переменного тока соответствует параметрам, указанным на наклейке, которая находится на задней панели проигрывателя. Поместите проигрыватель в горизонтальном положении на подходящую поверхность (например, мебель). Убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного пространства для вентиляции (8–10 см). Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы. Не ставьте на проигрыватель никакие предметы. Не размещайте проигрыватель на усилителях или другом оборудовании, которое может нагреваться. Перед тем, как переместить проигрыватель, убедитесь, что лоток для дисков пуст. Этот проигрыватель разработан для длительного использования. Переключение DVD-проигрывателя в режим ожидания не отключает электрическое питание. Чтобы полностью отключить проигрыватель от источника тока (особенно если он не используется длительное время), выньте вилку из настенной розетки.

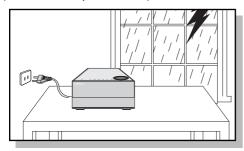

Во время грозы отсоединяйте основную вилку от розетки переменного тока.


Во время грозы возникает высокое напряжение, что может вызвать повреждение устройства.

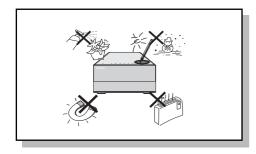


Избегайте попадания влаги на устройство (например, не размещайте на нем вазу), воздействия источника избыточного тепла (например, камина) или оборудования с сильным электромагнитным полем (например, динамиков...). В случае неисправности проигрывателя отсоедините кабель от источника питания переменного тока. Проигрыватель не предназначен для промышленного использования. Продукт предназначен исключительно для личного пользования.

Если проигрыватель или диск хранился при низких температурах, возможно образование конденсата.

В случае транспортировки проигрывателя в зимний период перед его включением следует подождать около 2-х часов, чтобы его температура соответствовала температуре в помещении.

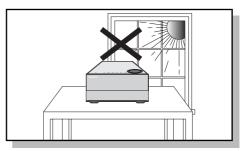

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или любых других источников тепла. Это может стать причиной перегрева или неправильной работы устройства.

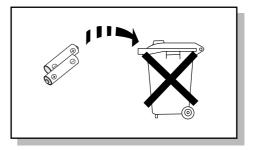

В состав батарей, используемых в проигрывателе, входят опасные для окружающей среды химические вещества. Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами.



#### ОПроигрывание нескольких дисков, FM-радиоприемник, USB-XOCT.

Проигрыватель модели MM-KG35/KG36 сочетает в себе удобную возможность воспроизведения нескольких дисков (среди поддерживаемых форматов: DVD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG и DVD-R/RW), а также современный FM-радиоприемник и USB-хост.

#### Функция хранителя экрана

Модель MM-KG35/KG36 автоматически увеличивает и уменьшает яркость телевизионного экрана по истечении 3 минут пребывания проигрывателя в режиме остановки воспроизведения. Модель MM-KG35/KG36 автоматически переходит в режим энергосбережения через 20 минут пребывания в режиме хранителя экрана.

#### Функция энергосбережения

Модель MM-KG35/KG36 автоматически отключается через 20 минут пребывания в режиме остановки воспроизведения.

#### ○ Поддержка USB-хоста

Можно свободно использовать все типы медиафайлов, включая изображения, видеозаписи и музыку, сохраненные на MP3-плеере, цифровой камере или карте памяти USB, подключив любое из этих устройств хранения к USB-порту микрокомпонентной системы.

#### HDMI

HDMI одновременно передает видео- и аудиосигналы DVD, а также обеспечивает более высокую четкость изображения.

#### Функция Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ – это функция, которая может использоваться для управления главным устройством с помощью пульта дистанционного управления к телевизору Samsung. Для этого необходимо подключить микрокомпонентную систему к телевизору SAMSUNG с помощью кабеля HDMI. (Доступно только для телевизоров SAMSUNG с поддержкой функции Anynet+.)



	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	
_	Предупреждения по технике безопасности	1
	Меры предосторожности	
	ФункцииПримечания относительно дисков	
	Описание	
0	подключения	
	Подключение динамиков	11
	Подключение видеовыхода к телевизору	12
	Функция НДМІ	
	Подключение внешних компонентов	
	Подключение FM-антеннНастройка часов	
	Отображение информации о воспроизводимом диске	
0	РЕЖИМЫ РАБОТЫ	
2		20
	Воспроизведение дисков Воспроизведение CD-дисков с файлами формата MP3/WMA	
	Воспроизведение файлов формата ЈРЕС	22
	Воспроизведение DivX	23
	Воспроизведение медиафайлов с помощью функции USB	25
	Пропуск кадров/песен	
	Повторное воспроизведение	
	Повторное воспроизведение фрагмента А-В	30
	Функция масштабирования	
	Выбор языка звуковой дорожки/субтритров	
	Использование меню диска	
	Использование меню композиций	
0	НАСТРОЙКА	
	Установка языка	36
	Настройка формата экрана телевизора	
	Настройка родительского контроля (уровни оценки)	
	Установка пароля	
	Настройка синхронизации аудио- и видеосигнала	
0	KAPAOKE	
-	Воспроизведение диска DVD-OK (караоке)	43
	Резервирование песни	
	Приоритет при воспроизведении аккомпанемента /Функция просмотра текстов песен	
	Функция караоке установка	
	Функция поиска песни	49
	Управление тональностью/Изменение темпа мелодии/Выбор мужского-женского голоса	56
	Функция игра "Лучший певец"	57
	РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИО	
	О радиовещании RDS	59
	Прослушивание радио	61
	Предварительная настройка радиостанций	62
$\overline{}$	PA3HOE	
	Функция копирования СD-дисков	
	Функция таймера Отмена таймера	
	Функция регулировки мощности звука/мощности басов	
	Функция DSP/эквалайзера	67
	Функция таймера выключения/отключения звука	
	Функция демонстрации/приглушения цвета/ЕСОПодключение наушников и микрофона	
	Подключение наушников и микрофона	
	Прежде чем обратиться по вопросам обслуживания	72
	Примечания к терминологии	
	Технические характеристики	75



### Примечания относительно дисков



**DVD** (цифровой универсальный диск) обеспечивает фантастическое качество аудио- и видеосигналов благодаря поддержке объемного звука Dolby Digital и технологии сжатия видеоданных MPEG-2. Сегодня можно также наслаждаться реалистичностью эффектов дома, как если бы вы находились в кинотеатре или концертном зале.





DVD-проигрыватели и диски кодируются в соответствии с регионом, в котором они используются. Для воспроизведения диска необходимо обеспечить соответствие региональных кодов. В случае их несоответствия воспроизведение диска невозможно. Региональный номер данного проигрывателя указан на задней панели проигрывателя.

(Этот DVD-проигрыватель воспроизводит только DVD-диски, маркированные соответствующими региональными кодами.)

#### Поддерживаемые типы дисков



Тип диска	Торговая марка (логотип)	Записанные сигналы	Размер диска	Макс. время воспроизведения	
		аудио + видео	12 см	Прибл. 240 мин. (односторонний)	
видео	VIDEO			Прибл. 480 мин. (двухсторонний)	
DVD-ДИСК			аудио т видео	8 см	Прибл. 80 мин. (односторонний)
			8 CM	Прибл. 160 мин. (двухсторонний)	
АУДИО  CD-ДИСК  CD-ДИСК  CD-ДИСК		Аудио	12 см	74 мин.	
			8 см	20 мин.	
DivX		SVENO + BNEOO	12 см	74 мин.	
DIVX			аудио + видео	аудио т видео	8 см

#### Воспроизведение указанных ниже типов дисков не поддерживается!



- Воспроизведение дисков форматов LD, CD-G, CD-I, CD-ROM и DVD-ROM не поддерживается данным проигрывателем. В случае воспроизведения таких дисков на экране телевизора отображается сообщение <This disc cannot be played. Please check the disk.> (Воспроизведение невозможно. Проверьте тип диска).
- DVD-диски, приобретенные за границей, могут не воспроизводиться на этом проигрывателе. В случае воспроизведения таких дисков на экране телевизора отображается сообщение <This disc cannot be played. Please check the regional code.> (Воспроизведение невозможно. Проверьте тип диска).

#### Защита от копирования

- Многие DVD-диски защищены от копирования посредством соответствующей кодировки. В связи с этим DVDпроигрыватель следует подключать непосредственно к телевизору, а не к видеомагнитофону. При подключении проигрывателя к видеомагнитофону и воспроизведении защищенного от копирования DVD-диска его изображение искажается.
- Этот продукт оснащен технологией защиты авторских прав, которая защищена патентными формулами на способ некоторых патентов США и другими правами на интеллектуальную собственность корпорации Macrovision Corporation, а также других владельцев авторских прав. Использование технологии защиты авторских прав должно быть одобрено корпорацией Macrovision Corporation. Если иное не указано корпорацией Macrovision, использование этой технологии допускается только для домашнего или другого ограниченного просмотра. Обратное проектирование и разбор устройства запрещены.

#### Формат диска для записи

### Этот продукт не поддерживает медиафайлы, защищенные техническими средствами защиты авторских прав (DRM).

#### Диски CD-R

- Некоторые диски CD-R могут не воспроизводиться; это зависит от записывающего устройства (записывающее устройство CD-дисков или ПК) и состояния диска.
- Используйте диск CD-R объемом 650 МБ/74 минуты. Не используйте диски CD-R объемом более 700 МБ/80 минут, так как их воспроизведение не гарантируется.
- Некоторые диски CD-RW (с возможностью повторной записи) могут не воспроизводиться.
- Полное воспроизведение гарантируется только для корректно финализирванных дисков CD-R. Если сеанс закрыт, но диск остался открытым, полное воспроизведение не гарантируется.

#### Диски CD-R с файлами формата MP3

- Проигрыватель поддерживает воспроизведение дисков CD-R с файлами формата MP3, соответствующего стандарту ISO 9660 или Joliet.
- Максимальное количество символов, из которых состоит название MP3-файла, не должно превышать 8. Название также не должно содержать пробелов или специальных символов (. / = +).
- Используйте диски, при записи которых применялось скорость сжатия/восстановления данных более 128 Кбит/с.
- Возможно воспроизведение файлов только с разрешением ".mp3" и ".MP3".
- Проигрыватель поддерживает воспроизведение только мультисессионных дисков. Если на мультисессионном диске существует пустое место, воспроизведение будет выполняться до этого пустого места.
- Если диск не финализирован, для начала воспроизведения требуется больше времени. Кроме того, воспроизведение всех записанных файлов в этом случае не гарантируется.
- При воспроизведении файлов, закодированных в формате переменного потока данных (VBR), например файлов, закодированных одновременно с низкой и высокой скоростью передачи данных (например, 32 Кбит/с 320 Кбит/с), возможны пропуски звука.
- На одном диске можно воспроизвести максимум 500 треков.
- На одном диске можно воспроизвести максимум 300 папок.

#### Диски CD-R с файлами формата JPEG

- Проигрыватель поддерживает воспроизведение только файлов в формате "jpg".
- Если диск не финализирован, для начала воспроизведения требуется больше времени. Кроме того, воспроизведение всех записанных файлов в этом случае не гарантируется.
- Проигрыватель поддерживает воспроизведение только дисков CD-R с файлами в формате JPEG, соответствующим стандарту ISO 9660 или Joliet.
- Максимальное количество символов, из которых состоит название файла JPEG, не должно превышать 8. Название также не должно содержать пробелов или специальных символов (. / = +).
- Проигрыватель поддерживает воспроизведение только мультисессионного диска. Если на мультисессионном диске существует пустое место, воспроизведение будет выполняться до этого пустого места.
- На одном диске можно сохранить до 9 999 изображений.
- При воспроизведении диска с фотографиями Kodak/Fuji возможен просмотр только файлов JPEG, сохраненных в папке изображений.
- Для начала воспроизведения дисков с другими изображениями (не Kodak/Fuji) требуется больше времени; данные такого диска могут не воспроизводиться совсем.


#### Диски DVD R/RW, CD-R/RW DivX

- Обновление программного обеспечения, которое имеет несовместимый формат, не поддерживаются. (Например, QPEL, GMC, разрешение более 720 х 480 пикселей и т. д.)
- При воспроизведении файла DivX разделы с высокой частотой кадров могут не воспроизводиться.

DivX® – это цифровой видеоформат, разработанный компанией DivX, Inc. Это официально зарегистрированное устройство DivX Certified или DivX Ultra Certified с функцией воспроизведения видео в формате DivX.




### –Передняя панель—

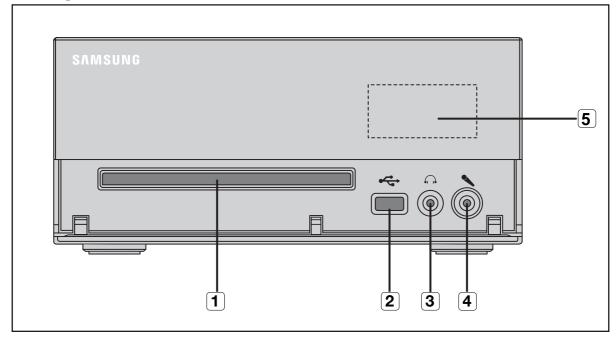


- 1. ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ КОМПАКТ-ДИСКА
- 2. **ГНЕЗДО USB**
- з. ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ
- 4. МИКРОФОН

### —Верхняя панель—

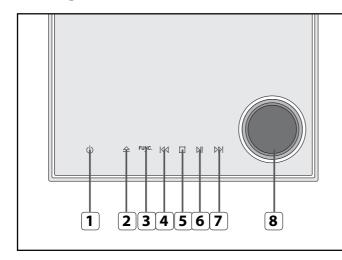

5. ДИСПЛЕЙ


- 1. KHOПKA POWER (ПИТАНИЕ)
- 2. КНОПКА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ
- з. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА
- 4. КНОПКА ПОИСКА ФУНКЦИИ (ВНИЗ)
- 5. РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ИЛИ КНОПКА ОСТАНОВКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
- 6. КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ
- 7. КНОПКА ФУНКЦИИ ПОИСКА (ВВЕРХ)
- 8. РУЧКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРОМКОСТИ

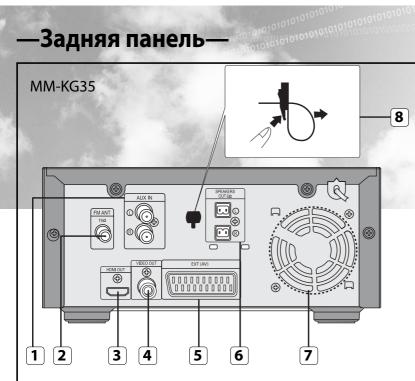

- 1. AUX IN (Аудиовход)
- 2. Разъем для подключения **FM-антенны**
- 3. Разъем для выходного сигнала HDMI
- 4. Разъем для выходного видеосигнала

Подключите гнезда входного видеосигнала (VIDEO IN) телевизора к разъему выходного сигнала (VIDEO OUT).


- 5. Разъем Scart
- 6. Разъемы для динамиков
- 7. Охлаждающий вентилятор
- 8. Зажим (для закрепления проводов динамика).

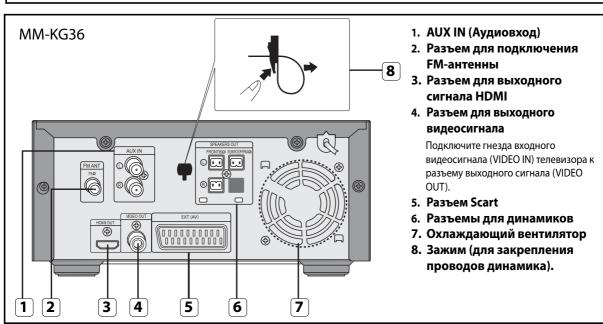

На иллюстрациях изображена задняя панель модели MM-KG36 MM-KG35: выходная мощность 2.0-канального динамика MM-KG36: выходная мощность 2,1-канального динамика




### —Пульт дистанционного управления—

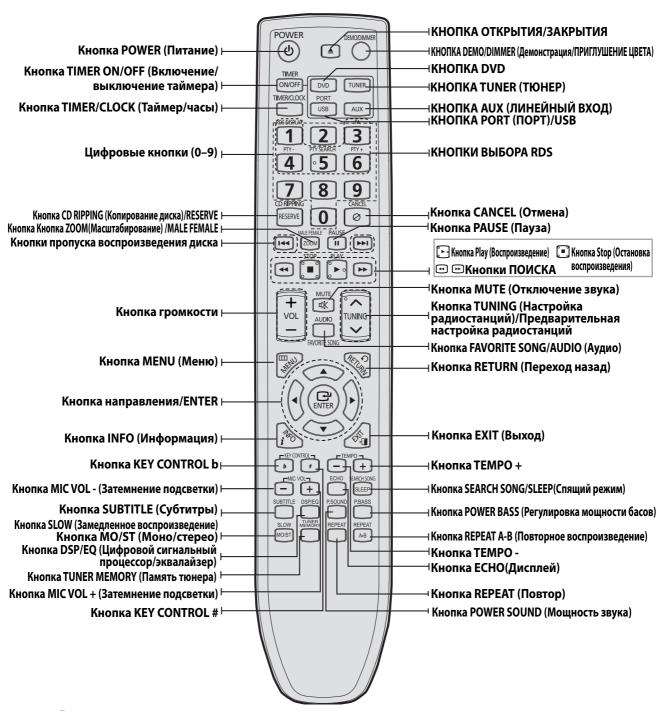


#### Установка батарей в пульт дистанционного управления


1 Снимите крышку отделения для батарей в направлении стрелки.

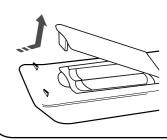

2 Вставьте две батареи 1,5 В ААА, соблюдая правильную полярность (+ и –).

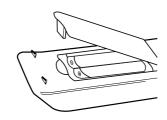

**3** Вставьте крышку отделения для батареи.

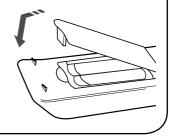


Осторожно

### Во избежание протечки или повреждения корпуса соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- При размещении батарей в пульте дистанционного управления следите за тем, чтобы была соблюдена полярность: (+) к (+) и (-) к (-).
- Используйте соответствующий тип батарей. Батареи, имеющие похожий внешний вид, могут иметь разное напряжение.
- Заменяйте одновременно обе батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур или огня.

#### Рабочий диапазон пульта дистанционного управления


Пульт дистанционного управления должен использоваться на расстоянии около 23 футов/7 метров. Пульт дистанционного управления можно направить на соответствующий датчик под горизонтальным углом в 30°.

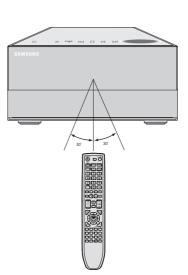



### Подключение динамиков

Перед перемещением или установкой продукта обязательно отключите питание и отсоедините шнур питания.

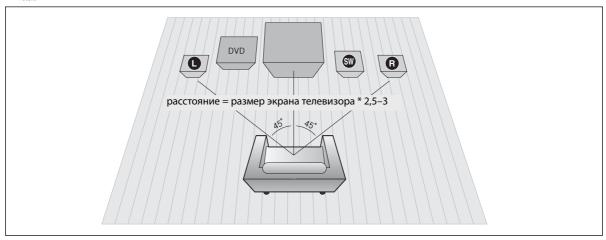

#### Размещение DVD-проигрывателя

• Поставьте проигрыватель на подставку, полку шкафа или стойку для телевизора.

#### Передние динамики 🛡 🖪



- Разместите эти динамики напротив места, где планируется прослушивание, направив их передней частью внутрь (под углом около 45°) в направлении слушателя.
- Разместите динамики таким образом, чтобы ВЧ-громкоговорители находились на уровне ушей слушателя.

#### Выбор места для прослушивания


Расстояние между местом для прослушивания и телевизором должно быть в 2,5–3 раза больше размера экорана телевизора.


Например: для телевизоров с диагональю 32 дюйма: 2-2,4 м (6-8 футов) для телевизоров с диагональю 55 дюймов: 3,5-4 м (11-13 футов)

#### Сабвуфер 🖭



• Спецальных рекомендаций относительно размещения сабвуфера нет. Разместите его там, где вам удобно.

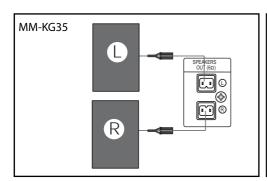

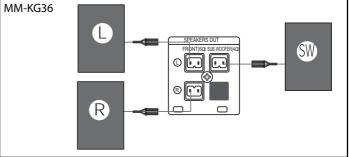

- Не разрешайте детям играть с динамиками, а также в области их размещения. В случае падения динамик может стать причиной травмы.
- Поместите динамик в недоступном для детей месте, чтобы они не имели возможности вставить в паз (отверстие) динамика сабвуфера руки, а также какие-либо предметы.
- Не используйте паз (отверстие) сабвуфера для его подвешивания на стене.




• Размещение динамика возле телевизора может привести к искажению цветов на экране из-за магнитного поля динамика. В таком случае поместите динамик на расстоянии от телевизора.

### Подключение видеовыхода к телевизору

Перед перемещением или установкой этого устройства обязательно отключите питание и отсоедините шнур питания.

Выберите один из способов видеоподключения.

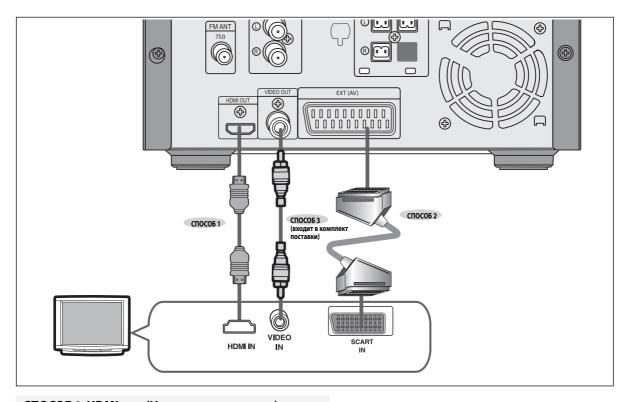

#### СПОСОБ 1: HDMI ...... (Наивысшее качество)

Подсоедините кабель HDMI (не входит в комплект поставки) к гнезду выхода HDMI на задней панели DVD-проигрывателя и к гнезду входа HDMI (HDMI IN) на телевизоре.

#### СПОСОБ 2: Scart ...... (Лучшее качество)

Если телевизор оснащен входным гнездом SCART, подключите адаптер Scart (не входит в комплект поставки) к гнезду аудио-/видеовыхода (AV) на задней панели главного устройства и к гнезду входа SCART на телевизоре (SCART IN).

#### СПОСОБ 3: Композитный видеосигнал ...... (Хорошее качество)

Подсоедините один конец видеокабеля к гнезду видеовыхода (VIDEO OUT) на задней панели DVD-проигрывателя, а другой – к гнезду видеовхода (VIDEO IN) на телевизоре.



- Для выходного сигнала HDMI доступны такие значения разрешения: 480p/576p, 720p, 1080i/1080p. Параметры разрешения приведены на стр. 15.
- После настройки видеоподключения установите на телевизоре источник входного видеосигнала согласно соответствующему выходному видеосигналу (HDMI, компонентный или композитный) микрокомпонентной системы. Для получения более детальной информации о способе выбора источника входного видеосигнала см. руководство пользователя телевизора.
- Если для подключения телевизора Samsung к основному устройству используется кабель HDMI, управление микрокомпонентной системой можно осуществлять с помощью пульта дистанционного управления к телевизору. (Доступно только для телевизоров SAMSUNG с поддержкой функции Anynet+(HDMI-CEC).)
- Наличие на телевизоре маркировки 👫 свидетельствует о том, что он поддерживает функцию Anynet+.
- Если подключение устанавливается через адаптер scart, источник телевизионного сигнала автоматически переходит в режим scart.



#### **Функция автоматического определения HDMI**

При подключении кабеля HDMI ко включенному проигрывателю выходной видеосигнал автоматически переходит в режим HDMI.

#### • HDMI (интерфейс мультимедиа высокой четкости)

HDMI – это интерфейс, позволяющий выполнять цифровую передачу видео- и аудиоданных через один разъем. С помощью HDMI микрокомпонентная система передает цифровой видео- и аудиосигнал и выводит на экран телевизора, оснащенного гнездом входного сигнала HDMI, "живое" изображение.

#### • Описание подключения HDMI

Разъем HDMI – поддержка видео- и цифровых аудиоданных.

- HDMI подает только чистый цифровой сигнал к телевизору.
- Если телевизор не поддерживает HDCP (протокол защиты широкополосных цифровых данных), на экране может возникнуть неожиданный шум.

#### • Почему Samsung использует технологию HDMI?

Для работы аналоговых телевизоров требуется аналоговый видео-/аудиосинал. Однако при воспроизведении DVD-диска к телевизору передаются цифровые данные. Поэтому необходим преобразователь цифровых данных в аналоговые (как в микрокомпонентной системе) или преобразователь аналогового сигнала в цифровой (как в телевизоре). Во время преобразования качество изображения ухудшается из-за возникновения шумов и потери сигнала. Таким образом HDMI имеет преимущество, так как не требует преобразования цифровых данных в аналоговые и передает чистый цифровой сигнал от пригрывателя к телевизору.

#### • Что такое HDCP?

HDCP (защита широкополосных цифровых данных) – это система защиты от копирования содержимого диска DVD, которое отображается через HDMI. Эта система обеспечивает надежное цифровое соединение между источником видеосигнала (ПК, DVD и т. д.) и устройством отображения (телевизор, проектор и т. д.). Для предотвращения несанкционированного копирования содержимое на устройстве-источнике проходит кодировку.

#### • Что такое Anynet+?

Anynet+ – это удобная функция, которая позволяет управлять этим устройством через телевизор Samsung с поддержкой Anynet+.

- Если на телевизоре Samsung есть соответствующая маркировка  $\mathcal{A}_{nynet}$  она свидетельствует о поддержке функции Anynet+.
- После того, как проигрыватель будет включен, а диск вставлен, проигрыватель начнет воспроизведение диска, а телевизор автоматически включится и перейдет в режим HDMI.
- Если вы включили проигрыватель, в который уже вставлен диск, и нажали кнопку Play, телевизор включится и перейдет в режим HDMI.
- Для получения более детальной информации об использовании функции Anynet+(HDMI-CEC) см. руководство пользователя телевизора.

#### Использование Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ — это функция, которая позволяет управлять устройствами Samsung с помощью пульта дистанционного управления к телевизору Samsung. Anynet + может использоваться после подключения микрокомпонентной системы к телевизору SAMSUNG с помощью кабеля HDMI. Доступно только с телевизорами SAMSUNG, поддерживающими функцию Anynet+.

С помощью Anynet+

Можно управлять этим устройством, включать телевизор или просматривать видео, нажав кнопку Play на пульте дистанционного управления к телевизору Samsung.

Нажмите кнопку Anynet+ на пульте дистанционного управления к телевизору, выберите форму микрокомпонентной системы. Выберите устройство для подключения и установите значение для каждого из нижеприведенных параметров.

- View TV (Просмотр ТВ): при активации функции Anynet+(HDMI CEC) и выборе параметра View TV (Просмотр ТВ) микрокомпонентная система автоматически останавливает воспроизведение.
- Menu on Device (Меню устройства): доступ к меню микрокомпонентной системы и управление его пунктами.
- **Device Operation (Управление устройством):** отображение информации о воспроизведении диска в микрокомпонентной системе. Среди возможных операций с диском на микрокомпонентной системе: изменение названия, раздела и субтитров.



- Прием недоступен.
- При воспроизведении компакт-диска с активированной функцией СЕС (CEC ON) выключение питания телевизора не приведет к автоматическому отключению микрокомпонентной системы.

#### BD Wise (только для устройств Samsung)

Meню BD Wise можно использовать только в том случае, если микрокомпонентная система подключена через кабель HDMI к телевизору Samsung с поддержкой BD Wise.

#### • Что такое BD Wise?


Функция BD Wise автоматически устанавливает оптимальные настройки для совместимых с BD Wise устройств Samsung. Эта функция доступна только в том случае, если совместимые с BD Wise устройства Samsung подключены между собой с помощью кабеля HDMI.

#### • Использование BD Wise

- 1. С помощью кабеля HDMI подключите микрокомпонентную систему к телевизору Samsung, совместимому с BD Wise.
- 2. Установите для каждого пункта меню BD Wise микрокомпонентной системы и телевизора Samsung параметр On (Вкл.).
  - Это позволит улучшить качество воспроизводимого изображения (с диска, DVD-диска).
  - Это также оптимизирует качество изображения, передаваемого с микрокомпонентной системы на телевизор Samsung с поддержкой BD Wise.



- Прежде чем изменить разрешение в режиме BD Wise, необходимо предварительно установить параметр Off (Выкл.) для режима BD.
- Если режим BD Wise отключен, для подключенного телевизора автоматически устанавливается максимально допустимое разрешение.
- Функция BD Wise недоступна, если проигрыватель подключен к устройству, которое не поддерживает BD Wise.



Для чего используется технология HDMI (интерфейс мультимедиа высокой четкости)?

Это устройство передает видеосигнал DVD в цифровой форме без преобразования в аналоговый. При использовании подключения HDMI цифровые изображения характеризуются более высокой четкостью.

#### Установка аудиосигнала HDMI

Для передаваемых через кабель HDMI аудиосигналов можно установить значение ON (Вкл.)/OFF (Выкл.).



- 1. В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.
- 2. Нажимая кнопку направления ▼ , ▲ перейдите к пункту <**Audio**>, после чего нажмите кнопку **ENTER.**
- 3. Нажимая кнопку направления ▼ , ▲ перейдите к пункту <**HDMI AUDIO**>, после чего нажмите кнопку **ENTER.**
- 4. Нажимая кнопку направления ▼, ▲ выберите <ON> (Вкл.) или <OFF> (Выкл.), после чего нажмите кнопку **ENTER.** 
  - ON (Вкл.): Видео- и аудиосигналы передаются через подключенный кабель HDMI, а аудиосигнал подается только через динамики телевизора.
  - OFF (Выкл.): видеосигнал передается только через подключенный кабель HDMI, а аудиосигнал подается только через динамики микрокомпонентной системы.
  - ➤ Чтобы вернуться к предыдущему уровню, нажмите кнопку RETURN.
  - > Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку ЕХІТ.



- По умолчанию для этой функции отключен параметр HDMI AUDIO (HDMI AUDIO OFF).
- При воспроизведении через телевизор аудиосигнал HDMI автоматически преобразуется в аналоговый для 2-канальных динамиков.
- Функция ECHO/P.SOUND/DSP/EQ недоступна, если для параметра HDMI AUDIO выбрано значение ON (Вкл.).
- Выходной сигнал микрофона недоступен, если для параметра включен параметр HDMI AUDIO (HDMI AUDIO ON).

#### Установка разрешения HDMI

Функция позволяет выбрать разрешение экрана для выходного сигнала HDMI.



- 1. В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.
- 2. Нажимая кнопку направления ▼ , ▲ перейдите к пункту **<Setup>** , после чего нажмите кнопку **ENTER.**
- 3. Нажимая кнопку направления ▼ , ▲ перейдите к < Display Setup >, после чего нажмите кнопку ENTER.
- 4. Нажимая кнопку направления ▼ , ▲ перейдите к пункту < **HDMI Resolution**>, после чего нажмите кнопку **ENTER.**
- 5. Нажимая кнопку направления ▼, ▲ выберите необходимое значение, после чего нажмите кнопку **ENTER.** 
  - Для выходного сигнала HDMI доступны такие значения разрешения: 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p.
  - Разрешением SD (стандартная четкость) является значение 480р/576р, а значениями разрешения HD (высокая четкость) являются 720р, 1080і, 1080р.
  - ➤ Нажмите кнопку **RETURN**, чтобы вернуться к предыдущему уровню.
  - >> Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку ЕХІТ.




- Если телевизор не поддерживает установленное разрешение, изображение не будет отображаться корректно.
- Для получения более детальной информации о способе выбора источника входного видеосигнала см. руководство пользователя телевизора.



### Подключение внешних компонентов


#### Подключение внешнего аналогового компонента

Например: Примерами компонентов с аналоговым сигналом являются видеомагнитофон, видеокамера и телевизор.

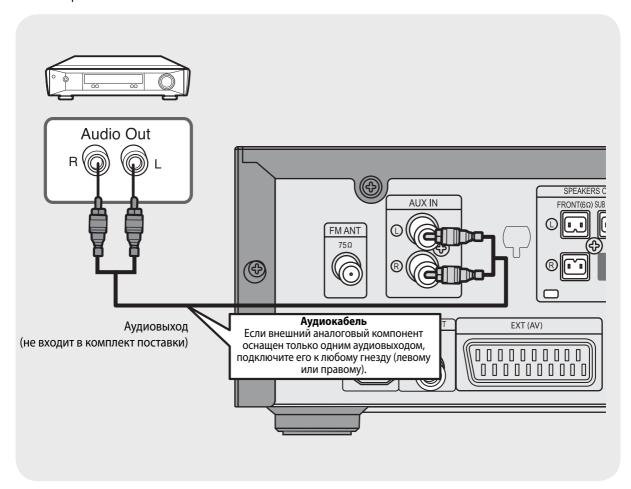

- **1** Подсоедините аудиовход (AUX IN) на проигрывателе к аудиовыходу на внешнем аналоговом компоненте.
  - Убедитесь, что цвета соединителей совпадают.
- **Э** Нажмите **AUX**, чтобы выбрать линейный вход AUX.
  - На дисплее отобразится "AUX".

# **Т**одключение FM-антенн

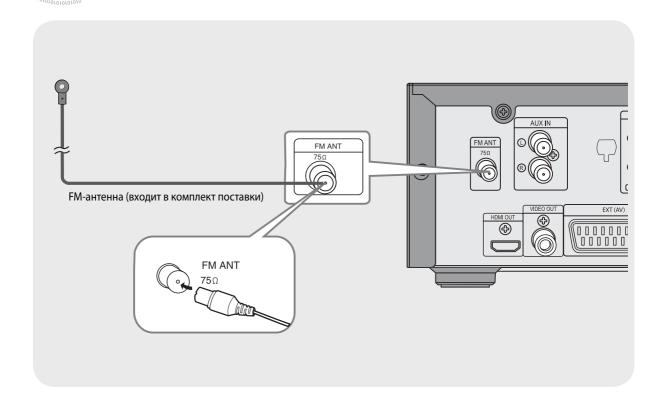


- Подключите FM-антенну из комплекта поставки к коаксиальному гнезду FM 75Ω.
- **2** Медленно поворачивайте антенный провод, пока не найдете место качественного приема, после чего закрепите его на стене или другой твердой поверхности.



• Это устройство не принимает радиовещание в АМ-диапазоне.

#### Охлаждающий вентилятор

Охлаждающий вентилятор подает прохладный воздух к устройству для предотвращения перегрева.

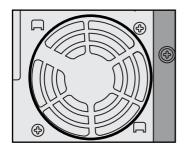

В целях безопасности следите за соблюдением указанных ниже требований.

- Убедитесь, что вентиляция в устройстве выполняется должным образом. В случае нарушения вентиляции температура внутри устройства поднимается, и это может повредить его.
- Не блокируйте охлаждающий вентилятор и вентиляционные отверстия. (В случае накрытия охлаждающего вентилятора или вентиляционных отверстий газетой или тканью внутренние компоненты устройства могут нагреваться, и это может привести к воспламенению.)

# Настройка часов

На каждом этапе настройки для установки требуемого значения у вас будет несколько секунд. В случае превышения этого лимита времени процедуру необходимо будет повторить сначала.

Включите систему, нажав кнопку POWER.

#### Дважды нажмите TIMER/CLOCK.


• На дисплее отобразится "CLOCK" (Часы).

- Нажмите ENTER. Мигает обозначение часов.
- Чтобы увеличить количество часов, нажимайте:
- Чтобы уменьшить количество часов, нажимайте:
- После установки правильного времени нажмите ENTER. Начинает мигать обозначение минут.
  - Чтобы увеличить количество минут, нажимайте:
  - Чтобы уменьшить количество минут, нажимайте: <
- После установки правильного времени нажмите ENTER.
- На дисплее отобразится "ТІМЕЯ" (Таймер).

### • Установка времени завершена.

#### Примечание.

- Можно отобразить время нажатием кнопки **TIMER/CLOCK** даже при использовании другой функции.
- вместо кнопок

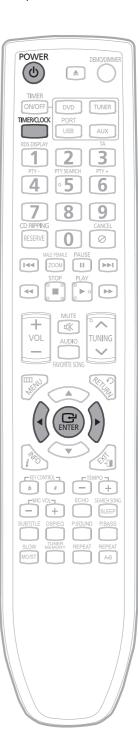



#### Нажмите кнопку **INFO.**

• С помощью кнопки направления ▲ ▼ перейдите к необходимому пункту, после чего нажмите кнопку ENTER для его выбора.











Изображение на дисплее исчезает



Изображение на дисплее исчезает

#### • Что такое композиция?

Название видеозаписи, которая содержится на DVD-диске.


#### • Что такое раздел?

Каждая композиция на DVD-диске может быть разделена на несколько небольших частей – "разделов".


• На экране телевизора отображается Если при использовании кнопок на экране телевизора отображается этот символ, выполнение текущей операции невозможно для воспроизводимого диска.



 Способ отображения информации диска может отличаться в зависимости от типа самого диска.

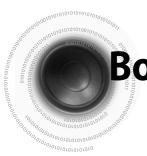

### Воспроизведение диска

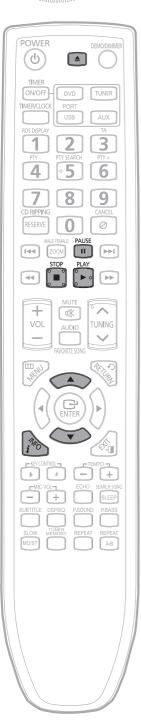

- Нажмите кнопку **ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ,** чтобы открыть лоток для дисков.
- Вставьте диск.Осторожно вставляйте диск в лоток, направляя его наклейкой

вверх.

**3** Нажмите кнопку **ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ,** чтобы закрыть лоток для дисков.

Примечание.

- Для комбинированных дисков воспроизведение выполняется в следующем порядке: MP3/WMA → DIVX → JPEG.
- В зависимости от содержимого диска начальный экран может выглядеть по-разному.
- В зависимости от режима записи некоторые компакт-диски МРЗ могут не воспроизводиться.
- При использовании CD-дисков для выбора звуковой дорожки можно воспользоваться цифровыми кнопками. При нажатии цифровых кнопок через 3 секунды начинается автоматическое воспроизведение.
- Содержимое MP3-диска может отличаться, это зависит от формата записанной на диск MP3-дорожки.
- Воспроизведение аудиодиска DTS не поддерживается.
- Воспроизведение аудиодисков DVD не поддерживается.

# **Чт**обы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **STOP** во время воспроизведения.

- Если нажать кнопку один раз, в памяти устройства сохраняется информация о месте остановки воспроизведения. При нажатии кнопки PLAY ( ▶) воспроизведение возобновляется с места его остановки. (Эта функция доступна только для DVDдисков.)
- Если нажать кнопку два раза, на дисплее отображается "STOP", после чего при нажатии кнопки PLAY ( ▶) диск воспроизводится с начала.

Чтобы временно приостановить воспроизведение, нажмите кнопку **PAUSE** во время воспроизведения.

• Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **PLAY** ( **)** еще раз.



# Воспроизведение MP3/WMA-диска



Вставьте MP3/WMAдиск.

- На экране отобразится меню MP3/WMA, после чего начнется воспроизведение.
- Вид меню зависит от MP3/WMA-диска.
- Файлы формата WMA-DRM не воспроизводятся.



Чтобы изменить альбом, в режиме остановки воспроизведения с помощью ◀ ▶ ▲ ▼ выберите другой альбом и нажмите кнопку ENTER.

• Чтобы выбрать другой альбом и звуковую дорожку, повторите описанные выше действия 2 и 3. С помощью

**2** выберите альбом, после чего нажмите кнопку **ENTER.** 

• C помощью ▲ ▼ выберите звуковую дорожку.



Нажмите кнопку **STOP,** чтобы остановить воспроизведение.


Примечание.

- В зависимости от режима записи некоторые MP3/WMA-диски могут не воспроизводиться.
- Содержимое MP3-диска может отличаться, это зависит от формата записанной на диск MP3/WMA-дорожки.

# Воспроизведение файла JPEG 🙃



Изображения, сделанные с помощью цифровой или видеокамеры, или файлы JPEG на ПК, можно сохранить на CD-диске и воспроизвести на этом DVD-проигрывателе.



#### Во время воспроизведения нажимайте кнопки направления ▲, ▼, ◀, ▶

Нажмите кнопку 🔺 изображение будет повернуто по часовой стрелке.


Нажмите кнопку ▼ изображение будет повернуто против часовой стрелки.

Нажмите кнопку ◀ будет осуществлен переход к предыдущему изображению.

Нажмите кнопку ▶ будет осуществлен переход к следующему изображению.

## Функция воспроизведения слайд-шоу

Нажмите кнопку INFO во время воспроизведения, после чего нажмите кнопку **INFO** или кнопку перемещения ▲, ▼ чтобы выбрать один из таких вариантов скорости воспроизведения слайд-шоу:

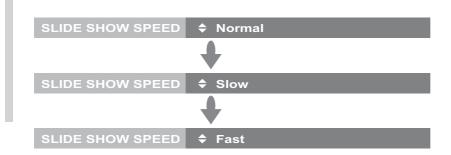



# Воспроизведение DivX



### **\_\_\_** Переход к следующему/предыдущему файлу


#### Во время воспроизведения нажмите кнопку ◄ ▶

- Если на диске хранятся более 2 файлов, для перехода к следующему из них нажмите кнопку
- Если на диске хранятся более 2 файлов, для перехода к предыдущему из них нажмите кнопку


### Ускоренное воспроизведение

#### Нажмите кнопку ◀◀.▶▶

• При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения



• Чтобы возобновить обычное воспроизведение, нажмите кнопку PLAY ( 🏲 ).

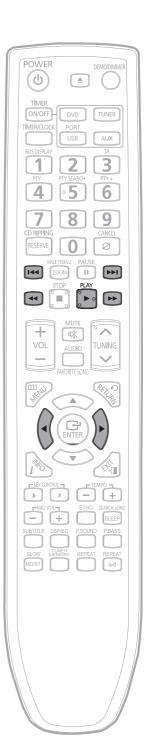



#### Во время воспроизведения нажмите кнопку 🕨 🕨

- При каждом нажатии кнопки 🕨 пропускаются следующие 5 минут воспроизведения.
- При каждом нажатии кнопки 🖣 выполняется переход к предыдущим 5 минутам воспроизведения.



• Функция пропуска 5-ти минут недоступна для файлов в формате MPG.



### Отображение аудиоданных

#### Нажмите кнопку AUDIO.

- Если на диске записано несколько звуковых дорожек, можно переключаться с одной на другую.
- При каждом нажатии кнопки выполняется переход между пунктами меню AUDIO (ОFF (Выкл.), 1/1, 1/2 ...).

CH1 DOLBY DIGITAL 5.1 CH

# Отображение субтитров

#### Нажмите кнопку SUBTITLE.

• При каждом нажатии кнопки значения параметра изменяются указанным ниже образом.



**SUBTITLE** 

**KOR** 

- Если на диске хранится только один файл с субтритрами, он будет воспроизведен автоматически.
- Проигрыватель поддерживает до 8 языков субтритров.

#### Таблица функций DivX

#### Поддержка формата DivX

Файлы **Avi** содержат аудио- и видеоданные, которые должны быть сохранены на CD-диске в формате стандарта ISO 9660.

			СПЕЦИФИКАЦИИ	
Совместимость ВИДЕО	DivX3.11		До последней ВЕРСИИ	
Совместимость АУДИО	MP3		CBR: 8–320 Кбайт/с	
	AC3		CBR: 32–640 Кбайт/с	
	WMA (CBF		SR) 1: стерео 48–384 Кбайт/с	
		(CBI	R) 2: моно 64–192 Кбайт/с	

Элементы MPEG, содержащие DivX, могут быть разделены на видео и аудио.

- Совместимость видео: поддерживаются все версии DivX до 3.11 (включая последнюю версию 5.1). Также поддерживается XviD.
- Совместимость аудио: поддерживаются МРЗ-файлы, закодированные со скоростью передачи данных 8-320 Кбит/с, АС3файлы с кодировкой со скоростью 32-640 Кбит/с и WMA-файлы с кодировкой со скоростью 48-384 Кбит/с.
- Кроме того, это устройство поддерживает текстовый формат (SMI) для субтитров.


#### Примечание

- При воспроизведении диска DivX возможно воспроизведение файлов только с расширением AVI.
- Из всех доступных аудиоформатов DivX формат DTS Audio не поддерживается.
- Во время записи файла с субтитрами через привод CD-ROM на ПК убедитесь, что этот файл записывается в формате SMI.
- MPEG 1 Layer 1 (MP1) не поддерживается.

# Воспроизведение медиафайлов с помощью функции

Можно подключить внешнее устройство хранения USB, например, MP3-плеер, флеш-память USB и т.д., и воспроизводить файлы, которые хранятся на них, с помощью функции USB проигрывателя.

Подключите USBкабель.

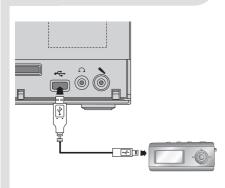

Нажмите **FUNC.** кнопку на главном устройстве или кнопку PORT/USB на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим USB.

POWER

மு

TUNING

• На экране телевизора отображается USB SORTING (Сортировка USB), после чего воспроизводится сохраненный на внешнем устройстве файл.



#### Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **STOP** ( ■ ).



- Воспроизведение видеофайлов (DivX, MPEG и т. д.) не поддерживается.
- Чтобы предотвратить потерю сохраненных на устройстве USB данных, перед отсоединением USB-кабеля выключите устройство или активируйте на нем другой режим.
- Воспроизведение выполняется в таком порядке: MP3/WMA →DIVX → JPEG.



### ■■■ Переход к следующему/предыдущему файлу

#### Во время воспроизведения нажмите кнопку І◀◀ ▶▶

- Если на диске сохранено несколько файлов, нажмите кнопку ►► для выбора следующего файла.
- Если на диске сохранено несколько файлов, нажмите кнопку І◄◄ для выбора предыдущего файла.

### Ускоренное воспроизведение

Чтобы воспроизвести диск на высокой скорости, нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения.

- При нажатии каждой из этих кнопок скорость воспроизведения изменяется указанным ниже образом.
- Чтобы возобновить обычное воспроизведение, нажмите кнопку **PLAY** ( 🕨 ).

#### Технические характеристики USB-хоста

Технические характеристики USB-хоста	<ul> <li>Поддержка устройств, совместимых с USB 1.1 или USB 2.0.</li> <li>Поддержка устройств, подключенных с помощью USB-кабеля типа А.</li> <li>Поддержка устройств, совместимых с UMS (устройство хранения USB) V1.0.</li> <li>Поддержка устройств с подключенным жестким диском, отформатированным в системе размещения файлов FAT (FAT, FAT16, FAT32).</li> </ul>
Несовместимые устройства	<ul> <li>Не поддерживает устройства, для которых необходима установка отдельного драйвера на ПК (ОС Windows).</li> <li>Не поддерживает подключение к USB-концентратору.</li> <li>Устройство USB, подключенное с помощью удлинителя USB-кабеля, может не распознаваться.</li> <li>Устройство USB, для которого необходимо установить отдельный источник питания, следует подключать к проигрывателю посредством отдельного соединения.</li> </ul>
Ограничения по эксплуатации	<ul> <li>Если на устройстве установлено несколько дисков (или разделов одного диска), можно подключить только один диск (или один раздел).</li> <li>Использование устройства, которое поддерживает только подключение посредством USB 1.1, может снизить качество изображения.</li> </ul>

#### Совместимые устройства

- 1. Устройство хранения USB
- 2. МРЗ-плеер
- 3. Цифровая видеокамера
- 4. Съемный жесткий диск
  - Поддержка жестких дисков с объемом памяти, не превышающим 160 Гб. В зависимости от устройства жесткие диски с объемом памяти, который превышает 160 Гб, могут не распознаваться.
  - Если подключенное устройство не работает из-за недостаточного электропитания, можно использовать отдельный источник питания для нормальной работы устройства. В зависимости от изготовителя соединители USB-кабеля могут отличаться.
- 5. Устройство для чтения карт USB: устройство для чтения карт USB с одним или несколькими гнездами.
  - Устройство для чтения карт USB может не поддерживаться это зависит от производителя.
  - При установке нескольких карт в устройство для чтения карт с несколькими гнездами могут возникнуть ошибки в его работе.

#### Совместимые форматы файлов

Формат	Имя файла	Расширение файла	Скорость передачи данных	Версия	Пиксель	Частота дискретизации
Фотография	JPG	JPG JPEG	-	-	640x480	-
	MP3	.MP3	8-320 Кбит/с	_	-	44,1 кГц
Музыка	зыка WMA .WMA	\	Стерео: 48–384 Кбит/с	1/0		4415.
		Моно: 64-192 Кбит/с	V8	_	44,1 кГц	
Видео	DivX	.AVI	4 Мбит/с	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44,1 кГц–48 кГц

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) не поддерживается.
- Не поддерживаются цифровые видеокамеры, для которых необходим протокол РТР или дополнительная программа установки при подключении к ПК.
- Не поддерживается устройство, которое использует файловую систему NTFS. (Поддерживается только файловая система FAT 16/32 (таблица размещения файлов 16/32).
- Не работает с устройствами, которые используют протокол передачи медиафайлов с поддержкой Janus.
- MPEG 1 Layer 1 (MP1) не поддерживается.














#### Слегка нажмите кнопку ◄ ▶ .

• При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения будет воспроизведен предыдущий или следующий раздел, звуковая дорожка или папка (файл).

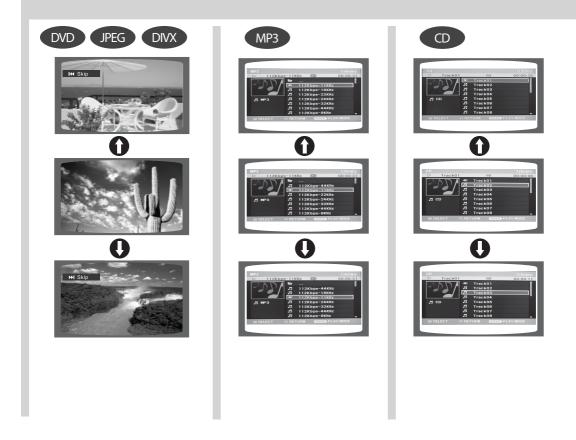




ď

9


TUNING

AUDIO


# Ускоренное/замедленное воспроизведение








 При нажатии каждой из кнопок во время воспроизведения его скорость изменяется указанным ниже образом.

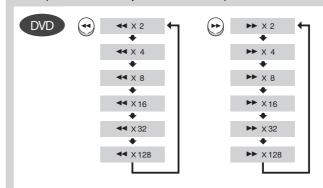



• Чтобы возобновить обычное воспроизведение, нажмите кнопку PLAY ( ).

### Замедленное воспроизведение

#### Нажмите кнопку **SLOW.**

• При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения скорость воспроизведения изменяется указанным ниже образом.:



• В режиме паузы или остановки воспроизведения воспользуйтесь этой кнопкой для выбора указанных ниже значений. ◀◀ ▶▶ :



• Чтобы возобновить обычное воспроизведение, нажмите кнопку PLAY ( 🕨 ).



- Во время ускоренного воспроизведения MP3-файлов CD-диска или файлов другого формата звук не воспроизводится.
- Звук не воспроизводится в режиме замедленного или покадрового воспроизведения
- Во время замедленного воспроизведения файла в формате DIVX скорость воспроизведения может отличаться от обычной.



# Повторное воспроизведение

Функция повторного воспроизведения позволяет повторно воспроизводить раздел, композицию, звуковую дорожку (песню) или папку (файл MP3).









#### Нажмите кнопку **REPEAT.**

- При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения режим повторного воспроизведения изменяется указанным ниже образом.
- DVD

Title → Chapter → Off


DIVX

Track → Folder → Off

- MP3
- $\Rightarrow$   $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$   $\bigcirc$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$
- CD

#### Параметры повторного воспроизведения

- Track: повторное воспроизведение выбранной звуковой дорожки.
- **Folder**: повторное воспроизведение всех звуковых дорожек в выбранной папке.
- **Title**: повторное воспроизведение выбранной композиции.
- **Chapter**: повторное воспроизведение выбранного раздела.
- Off: отмена повторного воспроизведения.
- Обычное воспроизведение (аудиодиск CD-DA/MP3-диск): звуковые дорожки на диске воспроизводятся в порядке их записи.
- 🗀 Повторить звуковую дорожку (аудиодиск CD-DA/MP3-диск)
- 📺 Повторить папку (МР3)
- 🖎 Повторить все (аудиодиск CD-DA): повторное воспроизведение всех звуковых дорожек.
- **ж** Случайный выбор (аудиодиск CD-DA/MP3-диск) (каждая звуковая дорожка воспроизводится один раз.)
- При воспроизведении аудиодиска CD-DA: При активированном параметре случайного выбора звуковые дорожки воспроизводятся в произвольном порядке.
- Во время воспроизведения MP3-диска: При активированном параметре случайного выбора файлы в папке воспроизводятся в произвольном порядке.

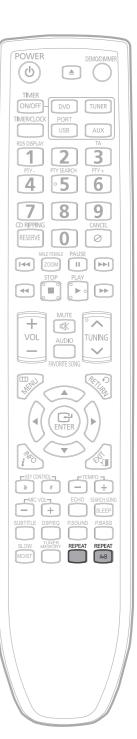



# Повторное воспроизведение фрагмента А↔В









Нажмите кнопку **REPEAT A-B** в том месте звуковой дорожки, с которого нужно начать повторное воспроизведение фрагмента (А).





Repeat A-B







Нажмите кнопку **REPEAT A-В** в том месте, где необходимо остановить повторное воспроизведение фрагмента (В).





Repeat A-B A-B







Чтобы вернуться к обычному режиму воспроизведения, нажмите кнопку **REPEAT A-B** еще раз.





Repeat A-B











<sup>•</sup> Функция повторного воспроизведения фрагмента А-В Repeat недоступна для диска с файлами JPEG.

<sup>•</sup> Интервал между точками А и В не может быть меньше 5 секунд.



# Функция масштабирования

ু সুনа функция позволяет увеличить определенную область изображения на экране.





При каждом нажатии кнопки уровень масштабирования изменяется указанным ниже образом:  $2 \times \rightarrow 4 \times \rightarrow \text{OFF}$ .



Для перемещения к необходимой области используйте кнопки направления ▲ ▼ ◀ ▶







# Выбор языка отображения данных звуковой дорожки/субтитров



### \_\_\_ Функция выбора языка отображения данных звуковой дорожки

- 1. Нажмите кнопку **INFO.**
- 2. С помощью кнопок направления
  - ▲, ▼ выберите пункт Audio.
- 3. С помощью кнопок направления
  - отображения данных.
  - В зависимости от количества языков на DVD-диске, при каждом нажатии кнопки осуществляется переход к следующему языку отображения данных (ENGLISH, SPAIN, FRENCH т. д.).



DivX	Info
Title	:001
Playing Time	:00:01:16
Audio	:MP3 1/1
Subtitle	:Off
<b>◆▶</b> CHANGE	⊕ SELECT



### **Т** Функция выбора языка отображения субтитров





- 1. Нажмите кнопку **INFO.**
- 2. С помощью кнопок направления
  - **▲**, **▼** выберите пункт **Subtitle**.
- 3. С помощью кнопок направления
  - ◀ ,▶ выберите необходимый язык отображения субтитров.



DivX	Info	
Title	:001	
Playing Time	:00:01:16	
Audio	:MP3 1/1	
Subtitle	: Off	1
<b>◆▶</b> CHANGE	@ SELECT	

#### Примечание.

- Для выбора языка отображения данных звуковой дорожки или субтитров можно воспользоваться кнопкой AUDIO или SUBTITLE на пульте дистанционного управления.
- В зависимости от диска функция выбора языка отображения данных звуковой дорожки и субтитров может быть недоступной.
- При использовании кнопки AUDIO для выбора "DTS" звук не воспроизводится, а на экране телевизора отображаются указанные ниже данные.







# Перемещение к конкретному кадру/песне



### Перемещение к **КОМПОЗИЦИИ**



- Нажмите кнопку **INFO.**
- 2. С помощью кнопок направления
  - ▲ , ▼ выберите пункт **Title.**
- 3. С помощью кнопок направления
  - ◀ , ▶ или цифровых кнопок выберите необходимую композицию, после чего нажмите кнопку **ENTER.**

DVD	Info
Title	:001
Chapter	:001
Playing Time	: 00:00:11
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	:Off
<b>◆▶</b> CHANGE	⊕ SELECT

DivX	Info
Title	:001
Playing Time	:00:01:16
Audio	:MP3 1/1
Subtitle	:Off
<b>◆▶</b> CHANGE	@ SELECT

### \_\_\_ Перемещение к разделу

- 1. Нажмите кнопку **INFO.**
- 2. С помощью кнопок направления
  - ▲ , ▼ выберите пункт Chapter.
- 3. С помощью кнопок направления
  - ∢ , ▶ или цифровых кнопок выберите необходимый раздел, после чего нажмите кнопку **ENTER.**



### Перемещение к времени

- 1. Нажмите кнопку **INFO.**
- 2. С помощью кнопок направления
  - **▲** , **▼**выберите пункт **Playing Time**.
- 3. С помощью кнопок направления или цифровых кнопок выберите необходимое время воспроизведения, после чего нажмите кнопку **ENTER.**

### Примечание

- . Для перемещения ◄◄ ▶Ы к необходимому разделу можно использовать пульт дистанционного управления.
- В зависимости от диска перемещение к выбранной композиции или времени может быть недоступным.



DVD







## Использование меню диска

Для выбора языка звуковой дорожки, языка субтритров, профиля т. д. можно воспользоваться соответствущими меню. Содержание меню DVD-диска может отличаться – это зависит от диска.

DVD

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.



С помощью кнопок 

направления перейдите к пункту "DISC MENU", после чего нажмите кнопку ENTER.




С помощью кнопок направления ▲ ▼ выберите необходимый пункт, после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲▼ ◀ ▶ выберите необходимый пункт, после чего нажмите кнопку ENTER.



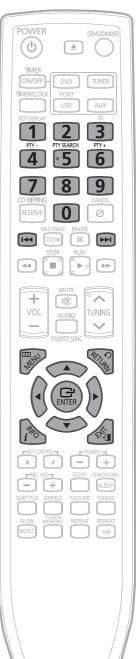

Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите кнопку **RETURN.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **MENU.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **EXIT.** 



# Использование меню композиции

Ha DVD-дисках, которые содержат несколько композиций, можно просматривать название каждой видеозаписи.

В зависимости от диска эта функция может быть недоступна или работать по-другому.

DVD

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Title Menu", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ выберите необходимый пункт, после чего нажмите кнопку **ENTER.** 



С помощью кнопок направления ▲ ▼ ◀ ▶ выберите необходимый пункт, после чего нажмите кнопку **ENTER.** 



AUX 3 6 9 Ø ⊳⊳I 44 \* TUNING

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **MENU.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **EXIT.** 

# Установка языка

По умолчанию для отображения элементов интерфейса установлен английский язык.

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.

,701010101010101010



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Setup", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Language Setup" после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ выберите необходимый язык, после чего нажмите кнопку ENTER.

 Если в результате установлен английский язык, все элементы интерфейса будут отображаться на этом языке.



Выбор языка отображения меню проигрывателя



Выбор языка отображения меню диска (записанного на диск)



Выбор языка отображения данных звуковой дорожки (записанной на диск)



Выбор языка субтитров (записанных на диск)




Выбор языка субтитров DivX (записанных на диск)

\* Если выбранный язык не записан на диске, язык меню не изменится.

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** 

Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите кнопку **RETURN.** 

# Настройка формата экрана телевизора

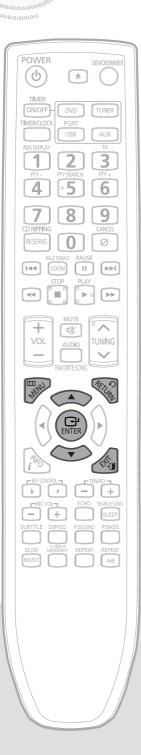

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Display Setup", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Screen Messages", после чего нажмите кнопку ENTER.

 Для этого параметра можно выбрать значения "On" (Вкл.) или "Off" (Выкл.).
 Оп (Вкл.): отображать сообщения на экране.
 Оff (Выкл.): не отображать сообщения на экране.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Setup", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "TV Aspect", после чего нажмите кнопку ENTER.

• Можно установить для телевизора такие режимы: "4:3 Letter Box" , "4:3 Pan&Scan" или "16:9 Wide".



#### Настройка соотношения сторон на ТВ-экране (размер экрана)

Размер экрана обычного телевизора по вертикали и горизонтали составляет 4:3, в то время как широкоформатные телевизоры и телевизоры с экранами высокой четкости имеют значение 16:9. Этот размер называется соотношением сторон. При воспроизведении DVD-дисков, при записи которых использовались разные соотношения сторон, его необходимо настроить в соответствии с параметрами экрана телевизора.

\* Для стандартного телевизора выберите по желанию значение 4:3LB или 4:3PS. Для широкоформатного телевизора выберите значение 16:9.

#### 16:9 Wide

- : выберите этот параметр для просмотра изображения 16:9 в полноэкранном режиме на широкоформатном телевизоре.
- Дает возможность просмотра широкоформатного изображения.



#### 4:3LB (4:3 Letter box)

- : выберите этот параметр для воспроизведения изображения 16:9 в режиме почтового ящика на обычном телевизоре.
- В верхней и нижней части экрана будут отображаться черные полосы.



# **4:3PS** (4:3 Pan&Scan)

- : выберите этот параметр для воспроизведения изображения 16:9 в панорамном режиме на обычном телевизоре.
- Будет отображаться только центральная часть экрана (стороны изображения 16:9 будут обрезаны).



Примечание.

• Так как DVD-диски могут содержать изображения разных форматов, они могут отображаться по-разному – это зависит от программного обеспечения, типа телевизора и установленного для телевизора параметра соотношения сторон.

Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите кнопку **RETURN.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **MENU.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **EXIT.** 

# Настройка родительского контроля (уровни оценки)

Используйте этот параметр для установки ограниченного доступа детей к просмотру DVDдисков, содержание которых принадлежит к категории "Только для взрослых" или включает сцены насилия.

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.

,101010101010101010



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Setup", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▼ перейдите к пункту "Parental Setup", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления выберите "Rating Level", после чего нажмите кнопку ENTER.

- При выборе значения "Level 6" (Уровень 6) вы невозможно будет просматривать DVD-диски, для которых установлено значение "Level 7" (Уровень 7) или более высокая оценка уровня.
- Чем выше оценка уровня, тем больше содержимое диска соответствует категории "Только для взрослых" и больше сцен насилия включает.



**5** Введите пароль, после чего нажмите кнопку **ENTER.** 

- По умолчанию комбинацией пароля является "7890".
- После завершения настройки отобразится предыдущее окно.

Примечание.

 Эта функция доступна только DVD-дисков, которые содержат информацию об уровне рейтинга.

Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите кнопку **RETURN.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **MENU.** 

39

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **EXIT.** 

# Установка пароля

Для параметра родительского контроля (уровня оценки) можно установить пароль.

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Setup", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▼ перейдите к пункту "Parental Setup", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ выберите "Change Password", после чего нажмите кнопку ENTER.



**5** Введите пароль, после чего нажмите кнопку **ENTER.** 

- Введите старый пароль, затем введите новый.
- Настройка завершена.



Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите кнопку **RETURN**.

Нажмите кнопку **CANCEL**, чтобы отменить ввод неправильной цифры при введении пароля.

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **MENU.** 

# The state of the s

# **Настройка DRC** (динамическое сжатие диапазона)

Эту функцию можно использовать для прослушивания звука Dolby Digital при просмотре видеозаписей ночью с низким уровнем громкости.



В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.



С помощью кнопок направления ▲▼ перейдите к пункту "Audio", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "DRC", после чего нажмите кнопку ENTER.

Чтобы отрегулировать нужное значение параметра "DRC", воспользуйтесь кнопками направления ▲▼.

• Параметр DRC можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 8.

Установите оптимальное значение.



Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите кнопку **RETURN.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **MENU.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **EXIT.** 



При подключении проигрывателя к цифровому телевизору видеосигнал может отставать от воспроизведения аудиосигнала.

В этом случае для задержки звука необходимо установить оптимальное значение, чтобы он соответствовал видеосигналу

В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.



2 С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "Audio", после чего нажмите кнопку ENTER.



С помощью кнопок направления ▲ ▼ перейдите к пункту "AV-SYNC", после чего нажмите кнопку ENTER.

С помощью кнопок направления

▲ ▼ выберите время задержки для
параметра "AV-SYNC", после чего
нажмите кнопку ENTER.

 Задержку звука можно установить в диапазоне от 0 до 300 мс. Установите оптимальное значение.



Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите кнопку **RETURN.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **MENU.** 

Чтобы выйти из окна настройки, нажмите кнопку **EXIT.** 

# ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКА DVD-OK (KAPAOKE)

Находясь дома, вы можете почувствовать себя, как в баре караоке. Вы можете смотреть видео и петь под аккомпанемент, при этом на экране вам будет показываться текст песни.



- С помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер песни, которую вы хотите воспроизвести.
- Номер и название песни отобразятся вверху экрана.
- **1** Нажмите кнопку **PLAY(** ▶).
- Номер и название песни появятся на экране телевизора, начнется воспроизведение аккомпанемента.



- Если вы ввели неверный номер песни
- Нажмите кнопку **CANCEL**.
- Для остановки аккомпанемента
  - Нажмите кнопку СТОП.

#### Примечание.

- Если вы отсоедените HDMI кабель, воспроизведение автоматически остановится.
- Воспроизведение автоматически остановится если вы выключите ваш телевизор (при условии что вы подключились по HDMI соединению).

# РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПЕСНИ



#### Вариант 1>

- 1. В режиме остановки или воспроизведения нажмите кнопку (0~9) для выбора песни.
- 2. Нажмите кнопку RESERVE.

#### Вариант 2>

- 1. В списке search song нажмите кнопку  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  для выбора песни.
- 2. Нажмите кнопку **RESERVE**.

#### Вариант 3>

- 1. В списке Favorite нажмите кнопку  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleright$  для выбора песни.
- 2. Нажмите кнопку **RESERVE**.

### • РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АККОМПАНЕМЕНТА

При воспроизведении аккомпанемента, вы можете указать, какую песню вы хотите петь следующей.

С помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер песни, которую вы хотите зарезервировать для исполнения по окончании текущей.

Plaxmute khonky RESERVE.

Следующая песня зарезервирована.




#### Чтобы отменить резервирование

- 1. Введите номер зарезервированной песни.
- 2. Нажмите кнопку CANCEL.

#### Примечание.


• Можно сохранить в памяти не более десяти композиций.

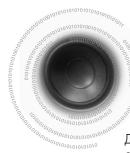

### ПРИОРИТЕТ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ АККОМПАНЕМЕНТА/ФУНКЦИЯ ПРОСМОТРА ТЕКСТОВ ПЕСЕН

Даже если уже зарезервирована какая-либо песня, вы можете сделать так, чтобы система воспроизвела аккомпанемент

для той песни, которую вы захотели спеть первой.

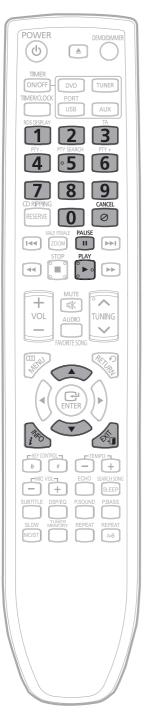

В режиме остановки с помощью кнопок с **ЦИФРАМИ (0~9)** выберите номер песни, которую вы хотите воспроизвести.



**1** Нажмите кнопку **PLAY( ▶)**.

# •••• ФУНКЦИЯ ПРОСМОТРА ТЕКСТОВ •••• ПЕСЕН

Можно просматривать текст текущей песни.

Воспроизведение песни после выбора режима остановки/любимой песни/поиска песни/игры в боулинг.

Нажмите кнопку Пауза", а затем кнопку INFO.



3 Для перехода к желаемому тексту песни используйте кнопки со стрелками ▲,▼.

Для выхода из режима просмотра текстов песен нажмите кнопку **EXIT**.



### ФУНКЦИЯ KARAOKE УСТАНОВКА

- Эта функция состоит из двух режимов: Karaoke и Setup.
- В режиме Karaoke можно выбрать Search song/ Favorite List/ Bowling game.
- В режиме Setup можно выбрать Back-vocal/ Fanfare/ Assesment level/ Shadow /Language.
- **1.** Нажмите кнопку **MENU** в режиме Stop.
- 2. Нажмите кнопку ▲, ▼, чтобы выбрать нужный режим (Karaoke/ Setup), а затем нажмите кнопку ▲, ▼, ∢, ▶, чтобы выбрать нужный пункт.



# - Выбор бэк-вокала

Для бэк-вокала можно установить значение Вкл. или Выкл..

Загрузите диск DVD-OK. **1** Нажмите кнопку **MENU**.

Нажмите кнопку **3 △**, **▼**, **◄**, **▶** для выбора **Установка** → **Бэк-вокал**.



Нажмите кнопку ▲,▼ Для выбора нужного пункта, а затем нажмите кнопку ENTER.

Параметр изменяется следующим образом.

: Вкл. → Выкл.

#### Примечание.

- При использовании функции tempo во время воспроизведения песни в сопровождении хора звук хора не будет слышен.
- Функция бэк-вокала может не работать в зависимости от информации, записанной на диске.

# ФУНКЦИЯ KARAOKE УСТАНОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вы можете сделать так, чтобы по окончании вашего пения прозвучали фанфары.

- Загрузите диск DVD-OK.
- **2** Нажмите кнопку **MENU**.
- Нажмите кнопку ▲,▼,◀,▶ для выбора Установка → Фанфары.

Нажмите кнопку ▲,▼ Для выбора нужного пункта, а затем нажмите кнопку ENTER.



Параметр изменяется следующим образом. : **Вкл.**  $\rightarrow$  **Выкл.** 

## Настройка оценки

Вы можете сделать так, чтобы слова песни, которые нужно петь в данный момент, выделялись затенением.

- Загрузите диск DVD-OK.
- **2** Нажмите кнопку **MENU**.
- Нажмите кнопку▲,▼,◄,▶ для выбораУстановка → Уровень оценки.

Нажмите кнопку ▲,▼ Для выбора нужного пункта, а затем нажмите кнопку ENTER.



Параметр изменяется следующим образом: Off  $\rightarrow$  Easy  $\rightarrow$  Middle

→ Hard



POWER

ம

TIMER

4

CD RIPPING

44

VOL

DEMO/DIMME

TUNER

3

9

0

 $\triangleright \triangleright$ 

TUNING

II ►►I

▶ 0

咪


**A** 

DVD


# ФУНКЦИЯ КАRAOKE УСТАНОВКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Установка тени для текста песни

You can set the lyrics to be displayed on the blue shadow box.



**2** Нажмите кнопку **MENU**.



Нажмите кнопку Д, Т для выбора режима Вкл./Выкл. для всплывающего меню, и кнопку ENTER для выбора нужного пункта меню.



Параметр изменяется следующим образом.: **Вкл.** → **Выкл.** 

# • Установка языка

Можно выбрать язык экранного меню (английский или русский).

Загрузите диск DVD-OK **2** Нажмите кнопку **MENU**.

Нажмите кнопку **А**,▼,◀,▶ для выбора **Установка** → **Язык**. Нажмите кнопку ▲,▼ для выбора режима
Английский/Русский для всплывающего меню, и кнопку ENTER для выбора нужного пункта меню.



Параметр изменяется следующим образом: **Английский** → **Русский** 




### ФУНКЦИЯ ПОИСКА ПЕСНИ

Вы можете легко найти нужную песню по информации на экране, не заглядывая в песенник. При нажатии кнопки (◀,▶) в режиме Song list выполняется перемещение на одну страницу. При нажатии кнопки ▲,▼ выполняется перемещение на одну песню.

#### Структура меню поиска песен

Раздел	Подраздел	Алфавит
Русские Украинские	Название исполнителю	А~ Я, 1~0 А~ Я, 1~0
Иностранные	исполнителю	А~ Я, 1~0
Дуэты	Название	
	Рок Шансон	
Жанры	нры Народные	
	Барды Романсы	
	Современные	
Хиты	70-80 гг.	
	Детские Патриотические	

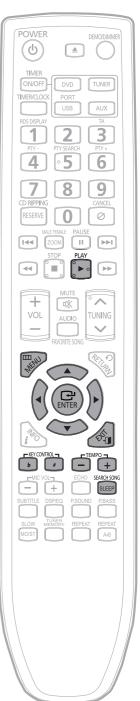

# - Поиск по языку

- В режиме остановки нажмите кнопку **SEARCH SONG** или в режиме меню нажмите кнопку **▲**, ▼, ◀, ▶ для выбора **Караоке** → **Поиск песни**.
- Нажмите **КРАСНАЯ (b)**2 кнопку, затем нажмите кнопку ▲,▼ для выбора нужного языка, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Можно выбрать следующие языки: Russian → Ukranian → Foreign→Duets→Genres→Hits.
- В это время нажмите кнопку **RETURN** для перехода к списку песен снизу.
- Нажмите ЗЕЛЕНУЮ (#)
  кнопку, затем нажмите
  кнопку ▲. ▼для выбора пункта
  Название или
  исполнителю, а затем
  нажмите кнопку ENTER.

- Нажмите **ЖЕЛТАЯ (-)** кнопку для перехода к алфавиту и нажмите кнопку▲.▼ для выбора символа, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Нажмите СИНЮЮ (+) кнопку, затем нажмите кнопки А, ▼для перехода к дополнительным параметрам.
- Нажмите кнопку
  ENTER для перехода к списку песен, а затем нажмите кнопку ▲,▼ для выбора необходимой песни.

Нажмите кнопку **PLAY** для воспроизведения выбранной песни.

Выход из экранного меню поиска песни

# ФУНКЦИЯ ПОИСКА ПЕСНИ(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вы можете легко найти нужную песню по информации на экране, не заглядывая в песенник.



#### Поиск песни для исполнения дуэтом


- В режиме остановки нажмите кнопку SEARCH SONG или в режиме меню нажмите кнопку ▲,▼, ∢,▶ для выбора Караоке Поиск песни
- Нажмите **КРАСНУЮ (b)** кнопку, затем нажмите кнопку **▲.**▼ для выбора пункта **Дуэты**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- В это время нажмите кнопку **RETURN** для перехода к списку песен снизу.
- Нажмите кнопку

  ЗЕЛЕНУЮ (#) для выбора
  элемента Название, а
  затем нажмите кнопку
  ENTER.



- Нажмите ЖЕЛТАЯ (-) кнопку для перехода к алфавиту и нажмите кнопку А. ▼для выбора символа, а затем нажмите кнопку ENTER.
- Нажмите СИНЮЮ (+) кнопку, затем нажмите кнопки ▲,▼для перехода к дополнительным параметрам.

- Нажмите кнопку ENTER для перехода к списку песен, а затем нажмите кнопку ▲.▼ для выбора необходимой песни.
- Нажмите кнопку **PLAY** для воспроизведения выбранной песни.

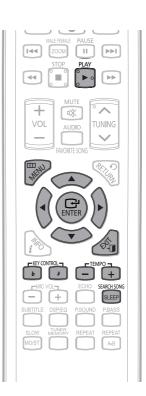

Выход из экранного меню поиска песни

# • Поиск по жанру

В режиме остановки нажмите кнопку SEARCH SONG или в режиме меню нажмите кнопку ▲, ▼, ∢, ▶ для выбора Караоке → Поиск песни



- Нажмите **КРАСНУЮ (b)** кнопку, затем нажмите кнопку **▲**, **▼**для выбора пункта **Жанры**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- В это время нажмите кнопку **RETURN** для перехода к списку песен снизу.
- Нажмите ЗЕЛЕНУЮ (#) кнопку для перехода к дополнительным параметрам, а затем нажмите кнопку ▲, ▼ для выбора популярной песни, а затем нажмите кнопку ENTER.
- Можно выбрать список песен из следующих категорий: Рок
   → Шансон → Народные → Барды → Романсы .

Нажмите ЖЕЛТАЯ (-) кнопку для перехода к алфавиту и нажмите кнопку ▲. ▼для выбора символа, а затем нажмите кнопку ENTER.

Нажмите СИНЮЮ (+) кнопку, затем нажмите кнопки ▲, ▼для перехода к дополнительным параметрам.

Нажмите кнопку ENTER для перехода к списку песен, а затем нажмите кнопку А, ▼для выбора необходимой песни.

Нажмите кнопку **PLAY** для воспроизведения выбранной песни.



Выход из экранного меню поиска песни

### ФУНКЦИЯ ПОИСКА ПЕСНИ(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вы можете легко найти нужную песню по информации на экране, не заглядывая в песенник.

# - Поиск по популярным песням

В режиме остановки нажмите кнопку **SEARCH SONG** или в режиме меню нажмите кнопку **△**, ▼, ◀, ▶ для выбора **Караоке** → **Поиск песни** 




- Нажмите **КРАСНУЮ**(b) кнопку, затем нажмите кнопку ▲,▼ для выбора пункта **Жанры**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- В это время нажмите кнопку **RETURN** для перехода к списку песен снизу.
- Нажмите ЗЕЛЕНУЮ (#) кнопку для перехода к дополнительным параметрам, а затем нажмите кнопку ▲.▼ для выбора популярной песни, а затем нажмите кнопку ENTER.
- Можно выбрать список песен из следующих категорий:
   Современные → 70-80 гг. → Детские → Патриотические.

Нажмите ЖЕЛТАЯ (-) кнопку для перехода к алфавиту и нажмите кнопку ▲. ▼для выбора символа, а затем нажмите кнопку ENTER.

Нажмите СИНЮЮ (+) кнопку, затем нажмите кнопки ▲. ▼для перехода к дополнительным параметрам.

Нажмите кнопку ENTER для перехода к списку песен, а затем нажмите кнопку ▲,▼ для выбора необходимой песни.

Нажмите кнопку **PLAY** для воспроизведения выбранной песни.

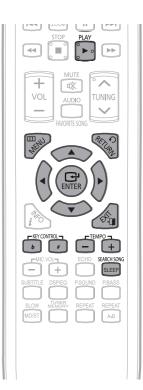

Выход из экранного меню поиска песни



### ФУНКЦИЯ "ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ"

Всписке песен "любимые 1, 2 или 3" можно сохранить песни, которые вам нравятся или которые вы часто поете, так что вы сможете легко находить и петь любимые песни. В каждом списке песен "любимые" можно сохранить до 50 песен.



# - Сохранение любимой песни

#### Вариант 1>

- 1. В режиме остановки нажмите кнопку FAVORITE SONG.
  - В режиме меню с помощью кнопок управления курсором ▲, ▼, ◄, ▶ выберите пункт Списки любимых песен.
- 2. Нажмите КРАСНАЯ (b), ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА (#), ЖЕЛТАЯ (-) кнопки для выбора местоположения сохранения: ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3.
- 3. Нажмите номерную кнопку (0~9) для ввода номера нужной песни.
- **4.** Нажмите кнопку **FAVORITE SONG**, чтобы сохранить номер песни в списке любимых песен.

#### Вариант 2>

- 1. Выберите функцию Поиск песни.
- 2. Выберите песню и нажмите кнопку FAVORITE SONG для выбора параметра В "Любимые".
- 3. Выберите местоположение Favorite и нажмите кнопку ENTER.

#### Вариант 3>

- **1.** Во время воспроизведения нажмите кнопку **PAUSE** ( (II)).
- 2. Нажмите кнопку FAVORITE SONG.
- Нажмите кнопку ▲, ▼ для выбора списка любимых песен, в который требуется сохранить песню.
- **4.** Нажмите кнопку **ENTER** для сохранения песни.

#### Примечание.

• Режим боулинг игра не доступен для этой функции.


# - Удаление любимой песни

- **1.** Кнопку **FAVORITE SONG** в режиме остановки или воспользуйтесь кнопкой **▲**, **▼**, **◄**, **▶** для выбора **Караоке** → **Списки любимых песен** на экране меню.
- 2. Для выбора нужного списка любимых песен воспользуйтесь КРАСНОЙ (b), ЗЕЛЕНОЙ (#) или ЖЕЛТОЙ (-) кнопками.
- **3.** Выберите песню, которую необходимо удалить и нажмите кнопку **CANCEL**.



# ФУНКЦИЯ "ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ"(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В списке песен "любимые 1, 2 или 3" можно сохранить песни, которые вам нравятся или которые вы часто поете, так что вы сможете легко находить и петь любимые песни. В каждом списке песен "любимые" можно сохранить до 50 песен.

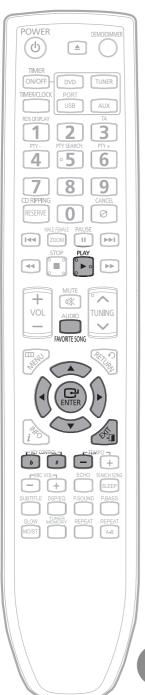

2/0101010101010101010

# • • Исполнение любимой песни

Кнопку **FAVORITE SONG** в режиме остановки или воспользуйтесь кнопкой **△**, ▼, ◀, ▶ для выбора **Караоке** → **Списки любимых песен** на экране меню.

Для выбора нужного списка любимых песен воспользуйтесь КРАСНОЙ (b), ЗЕЛЕНОЙ (#) или ЖЕЛТОЙ (-) кнопками.



Нажмите кнопку
▲,▼ для выбора необходимой песни.


Нажмите кнопку **PLAY** для воспроизведения выбранной песни.

Выход из экранного меню любимых песен



# УПРАВЛЕНИЕ ТОНАЛЬНОСТЬЮ / ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПА МЕЛОДИИ/ ВЫБОР МУЖСКОГО-ЖЕНСКОГО ГОЛОСА





• При каждом нажатии **ЗЕЛЕНОЙ (#)** кнопки тональность повышается, а при нажатии **КРАСНОЙ (b)** кнопки - понижается.



#### •••• ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПА •••• МЕЛОДИИ

Во время воспроизведения нажимайте кнопки **ТЕМРО**.

• При каждом нажатии **СИНЕЙ (+)** кнопки темп ускоряется, а при нажатии **ЖЕЛТОЙ (-)** кнопки - замедляется.



# • выбор мужского-женского голоса

Во время воспроизведения нажимайте кнопку **MALE/FEMALE**.

• При нажатии кнопки **MALE/FEMALE** поочередно выбирается аккомпанемент для мужского и женского голоса.





# ФУНКЦИЯ ИГРА "ЛУЧШИЙ ПЕВЕЦ"

- Можно создать команду для участия в конкурсе пения.
- Можно создать конкурс пения, в котором будет до 5 раундов, и в котором одновременно могут принимать участие до трех команд.
- Одна команда может выбрать первый, третий или пятый раунд конкурса, в котором соревнуются 2 или 3 команды.



Нажмите кнопку **MENU** в режиме остановки.

Ражмите кнопку

Д ♠, ▼, ◀, ▶ для выбора
Караоке → Игра
"Лучший певец".

# •••• Запуск функции игра "Лучший ••• певец"

Выберите режим Игра "Лучший певец".

Нажмите кнопку ▲,▼,◀,▶, чтобы переместиться в команду или в соответствующий раунд и для выбора песни.

Нажмите номерную кнопку (0~9) или выберите список Search Song для выбора песни.



Чтобы начать игру, нажмите **КРАСНУЮ (b)** кнопку.

- Можно выбрать песню из любого раунда конкурса, а не ту, которая выпадает по очереди.
- Если песня не будет выбрана, будет воспроизведена случайная песня.

#### \_Резервирование песни в режиме игра "Лучший певец"

- В режиме Bowling Game нажмите номерные кнопки (0~9) для выбора песни.
- В режиме Bowling Game нажмите кнопку **SEARCH SONG**. Выберите песню из списка Search song.



POWER

<u>(</u>

44

VOL

USB

13%

AUDIO

AUX

▶►I

Чтобы вернуться в режим Bowling Game, нажмите кнопку EXIT.


#### **■** Настройка режима игра "Лучший певец"

- В режиме Bowling Game нажмите **ЗЕЛЕНУЮ (**#) ΚΗΟΠΚУ.
- Нажмите кнопку ▲, ▼ для выбора нужного пункта (Команда, Раунд), а затем нажмите кнопку ENTER.
- При отображении диалогового окна нажмите кнопку ▲,▼ для выбора нужного номера, а затем нажмите кнопку ENTER.



Чтобы применить выбранные настройки, нажмите ЗЕЛЕНУЮ (#) кнопку.



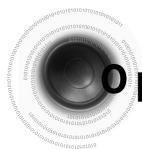

# радиовещании RDS

#### Использование RDS (Система радиоданных) для приема FM-станций

RDS дает возможность FM-станциям отправлять дополнительный сигнал вместе с обычными сигналами радиовещательной программы. Это могут быть названия станций, а также информация о типе транслируемой программы (спортивная, музыкальная и т. д.).

RDS DISPLAY

TA

1 2 3

PTY - PTY SEARCH PTY +

4 5 6

7 8 9

CD RPPHING

RESERVE 0 Ø

MME FRIMLE PAUSE

IN THE TOTAL PAUSE

I

При настройке FM-станции, которая предоставляет услугу RDS, на дисплее загорается индикатор RDS.

#### Описание функции RDS

- РТҮ (Тип программы): отображение типа программы, транслируемой в данный момент
- PS NAME (Название транслирующей службы): отображение названия (состоит максимум из 8 символов) радиовещательной станции.
- RT (Радиотекст): преобразование текста (состоит максимум из 64 символов), транслируемого станцией (если такая услуга предоставляется).
- СТ (код отображения точного времени): преобразование кода реального времени, предоставляемого FM-станцией. Некоторые станции могут не предоставлять данные РТҮ (Тип программы), RT (Радиотекст) или СТ (Код отображения реального времени), в этом случае они не будут отображаться на дисплее.
- ТА (дорожные сообщения): символ мигает при получении дорожного сообщения.

Функция RDS может не работать должным образом, если настроенная станция передает плохой или слабый сигнал RDS.

#### Чтобы отобразить сигналы RDS

Сигналы RDS, отправляемые станцией, отображаются на дисплее.

USB AUX

RDS DISPLAY

1 2 3

PTY - PTY SEARCH PTY +

4 5 6

7 8 9

CD RIPPING CANCEL

RESERVE 0 Ø

MALE FEMALE PAUSE

1-4 ZOOM 11 IN1

STOP PLAY

AUDIO TUNING

Нажмите кнопку **RDS DISPLAY** во время прослушивания FM-станции.

- При каждом нажатии кнопки отображение информации на дисплее изменяется указанным ниже образом. PS NAME  $\rightarrow$  RT  $\rightarrow$  CT  $\rightarrow$  Frequency
- PS NAME (Название транслирующей службы): Во время поиска отображается сообщение "PS" (Транслирующая служба), после чего отображаются названия станций. В случае отсутствия сигнала отображается сообщение "NO PS" (Нет транслирующих служб).
- RT (Радиотекст): во время поиска отображается сообщение "RT" (Радиотекст), после чего на дисплее появляется текстовое сообщение. В случае отсутствия сигнала отображается сообщение "NO RT" (Нет радиотекста).
- Frequency (Частота): частота станции (для служб без RDS)

#### Отображаемые на дисплее символы

Для отображения на дисплее сигналов PS (Транслирующая служба) или RT (Радиотекст) используются указанные далее символы.

- Информация на дисплее отображается без учета регистра (без различия прописных и строчных символов), а на дисплее всегда отображаются буквы верхнего регистра.
- На дисплее не отображаются диакритические знаки, поэтому, например, для обозначения символов "À, Â, Ä, Á, Å и Ā" будет использоваться буква "A".

• Если поиск станций прекращается сразу после его начала, сообщение "PS" (Транслирующая служба) и "RT" (Радиотекст) не отображаются на дисплее.

#### Обозначение РТҮ (Тип программы) и функция РТҮ-SEARCH (Поиск типа программы)

Одним из преимуществ службы RDS является то, что она может выполнять поиск программы определенного типа в списке предварительно настроенных каналов с помощью указанных кодов PTY.

Чтобы выполнить поиск программы с помощью кодов РТҮ

#### Перед началом работы учитывайте указанную ниже информацию.

- Функция поиска РТҮ доступна только для предварительно настроенных радиостанций.
- Чтобы остановить поиск, нажмите кнопку STOP во время его выполнения.
- Для выполнения указанных ниже действий существуют временные ограничения. Если настройка была отменена до ее завершения, повторите процедуру, начиная с действия 1.



- 1 Нажмите кнопку РТҮ SEARCH во время прослушивания FM-станции.
- **2** Нажимайте РТҮ- или РТҮ+, пока на дисплее не отобразится необходимый вам код РТҮ.
  - На дисплее отображаются коды РТҮ, описанные справа.
- **3** Нажмите PTY SEARCH еще раз, пока на дисплее отображается код PTY, выбранный при автоматической настройке частоты.
  - При повторном выполнении поиска одного кода РТУ поиск будет остановлен. Если одинаковых кодов РТУ не существует, поиск будет выполнен во всем списке и остановлен в его начале.

Информация на дисплее	Тип программы	
NEWS	Новости, а также опубликованные отзывы и отчеты	
AFFAIRS	Несколько видов информации, включая данные о случившихся на текущий период происшествиях, документацию, обсуждения и анализ.	
INFO	Веса, единицы измерения, результаты выборов, прогнозы погоды, интересующие потребителей вопросы, медицинская информация и т.д.	
SPORT	Информация о спортивных событиях	
EDUCATE	Информация об образовании	
DRAMA	Сериалы, транслируемые по радио и т.д.	
CULTURE	Информация о национальной или региональной культуре, включая проблемы религии, социальные науки, языковые вопросы, театр и т. д.	
SCIENCE	Естествознание и технология	
VARIED	Ток-шоу, развлекательные программы (викторины, игры), интервью, комедийные и сатирические шоу и т. д.	
РОР М	Поп-музыка	
ROCK M	Рок-музыка	
M.O.R.M	Современная музыка, которая относится к категории "легкая музыка".	
LIGHT M	Легкая классическая музыка: классическая, инструментальная музыка и хоровое исполнение	

Информация на дисплее	Тип программы
CLASSICS	Тяжелая классическая музыка: оркестр, симфония, камерная музыка и опера
OTHER M	Другая музыка: джаз, R&B, кантри
WEATHER	Погода
FINANCE	Финансы
CHILDREN	Программы для детей
SOCIAL	Социальные проблемы
RELIGION	Религия
PHONE IN	Прямой эфир
TRAVEL	Путешествия
LEISURE	Отдых
JAZZ	Джаз
COUNTRY	Кантри
NATION M	Национальная музыка
OLDIES	Старая музыка
FOLK M	Народная музыка
DOCUMENT	Документальная повесть



#### Устройство дистанционного управления

Нажмите кнопку TUNER.

#### Настройте нужную станцию.

Нажмите кнопку **STOP** (**■**), чтобы Настройка 1 выбрать PRESET, после чего с помощью кнопки **TUNING** ∧, ✓ выберите предварительно настроенную станцию.

Автоматическая настройка 2 Нажмите кнопку **STOP** (■), чтобы выбрать "AUTO",

после чего нажмите кнопку **TUNING**  $\sim$ ,  $\sim$ , чтобы выполнить автоматический поиск радиостанции.

Настройка вручную Нажмите кнопку STOP ( $\blacksquare$ ), чтобы выбрать пункт "MANUAL", после чего нажмите и отпустите кнопку **TUNING**  $\wedge$ ,  $\vee$  , чтобы настроить более низкую или более высокую частоту.

#### Главное устройство

Нажмите кнопку **FUNC**. для выбора FM-диапазона.

Выберите радиовещательную станцию.

Нажмите кнопку **STOP** (■), чтобы Настройка 1 выбрать PRESET, после чего с помощью кнопки І ▶ выберите предварительно настроенную станцию.

Автоматическая настройка 2 чтобы выбрать пункт "AUTO", после чего нажмите кнопку І◄◀ ▶▶І чтобы


Настройка вручную чтобы выбрать пункт

MANUAL, после чего нажмите и отпустите І◄◀ ▶▶ , чтобы настроить более низкую или более высокую частоту.

Нажмите кнопку **STOP** ( $\blacksquare$ ), выполнить автоматический поиск радиостанции. | Нажмите кнопку **STOP** ( $\blacksquare$ ),

Нажмите кнопку **MO/ST**, чтобы прослушивать радио в режиме моно/стерео. (Эта функция доступна только при прослушивании FM-станции.)

- При каждом нажатии кнопки звук переходит в режим "STEREO" (Стерео) и "MONO" (Моно).
- В зоне плохого приема выберите "МОНО" (Моно) для точной трансляции без помех.

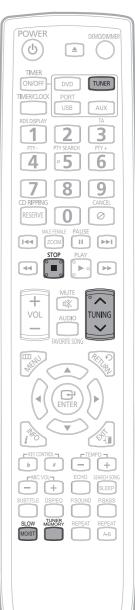



#### Например: Настройка частоты FM 89.1 и ее сохранение в памяти

- Нажмите кнопку **TUNER** и выберите диапазон FM.
  - FM 91.90
- 2 С помощью кнопки TUNING ¬, ¬ выберите значение "89.10".
  - Процедуры автоматической и ручной настройки станций указаны на стр. 61 (действие 2).

FM 89.10

**3** Нажмите кнопку **TUNER MEMORY.** 

- - Вы можете выбрать от 1 до 15 станций.

MHz

- **5** Нажмите кнопку **TUNER MEMORY.**
- Если кнопка "TUNER MEMORY" не будет нажата в течение 5 секунд, предварительно настроенные станции исчезнут, после чего отобразится сообщение "FM".

FM 98.10

Чтобы настроить другую станцию, повторите действия 2 – 5.



# Функция копирования CD-дисков

Вы можете скопировать компакт-диск как MP3-файл на устройство хранения USB Эта функция позволяет копировать весь диск или любую записанную на нем звуковую дорожку.

**1** Включите систему, нажав кнопку **POWER.** 

**2** Подключите устройство USB.

- Вставьте компактдиск (цифровое аудио).
- ◆ Нажмите кнопку ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ, чтобы открыть лоток для дисков.
- ◆ Вставьте СD-диск и нажмите кнопку ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ, чтобы закрыть лоток для дисков.


- Нажмите кнопку CD RIPPING на пульте дистанционного управления, чтоб начать копирование.
- ◆ Нажмите эту кнопку, если система выполняет воспроизведение, после чего отобразится сообщение "TRACK RIPPING", и начнется копирование CD-диска.
- ◆ Во время воспроизведения диска нажмите и удержите эту кнопку, после чего отобразится сообщение"FULL CD RIPPING" и начнется копирование.
- ♦ Не отсоединяйте USB-кабель во время копирования CD-диска.
- Чтобы остановить копирование, нажмите кнопку STOP (■), после чего диск будет автоматически создан и сохранен как MP3-файл.

После копирования CD-диска на устройстве создается папка с именем "RIPPING FOLDER". Имя файла будет соответствовать его имени на лиске.

#### Примечание.

- ◆ Во время копирования CD-диска не отсоединяйте USB-кабель и кабель питания переменного тока. В противном случае это может привести к повреждению файла. Если необходимо прервать копирование CD-диска, вначале нажмите кнопку остановки и после того, как копирование будет остановлено, отсоедините устройство USB.
- ◆В случае отсоединения устройства USB во время копирования CD-диска, главное устройство отключается, после чего удалить скопированный на устройство файл невозможно. В таком случае подсоедините устройство USB к ПК и создайте на ПК резервную копию данных устройства USB, после чего отформатируйте устройство.
- ◆ Если на устройстве USB недостаточно свободного места для копирования, на дисплее отобразится сообщение "RIPPING ERROR" (Ошибка копирования).
- ◆ Функция копирования СD-дисков не поддерживается для дисков DTS-CD.
- ◆ При использовании внешнего жесткого диска для применения функции копирования поддерживается только файловая система FAT (NTFS не поддерживается). Для использования функции копирования CD-дисков поддерживаются не все устройства USB.
- ◆ Функция копирования CD-дисков недоступна во время использования функции поиска на высокой скорости или, пока устройство находится в режиме паузы или остановки воспроизведения.
- ◆ Во время копирования CD-диска не подвергайте устройство влиянию сильных ударов. Если во время копирования CD-диска возникают перебои электропитания, копирование может быть прервано.
- ◆ Для копирования CD-дисков на некоторые устройства USB требуется больше времени.
- ◆При завершении или остановке копирования СD-диска он загружается повторно.
- ◆ При активированном параметре аудио HDMI функция копирования CD-дисков недоступна.



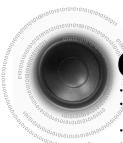

Функция таймера

- Таймер позволяет включать или отключать систему в заданное вами время.
- Если у вас больше нет необходимости в автоматическом включении или выключении системы, следует отключить функцию таймера.
- Перед установкой таймера убедитесь, что время на устройстве установлено правильно.
- На каждом этапе установки требуемого значения у вас будет несколько секунд. В случае превышения этого лимита времени процедуру необходимо будет повторить сначала.

Например: Вы хотите просыпаться под музыку каждое утро.

Включите систему, нажав кнопку **POWER.** 

Нажмите и удерживайте кнопку ТІМЕК/СLОСК, пока на дисплее не отобразится сообщение "TIMER".

Нажмите кнопку **ENTER.** 

 В течение нескольких секунд отображается сообщение "TIME ON", после чего отображается ранее заданное время активации таймера; на этом этапе время включения таймера можно изменить.

Установите время активации таймера.

- а. Для установки часов нажимайте кнопку **◀** или **▶**
- **6.** Нажмите кнопку **ENTER.** 
  - После этого начинает мигать обозначение минут.
- **г.** Нажмите кнопку **ENTER.** 
  - В течение нескольких минут на дисплее отображается сообщение "TIME OFF", после чего отображается ранее установленное время отключения таймера; на этом этапе время отключения таймера можно изменить.

Нажмите кнопку **◀**или ▶ чтобы выбрать источник, который будет воспроизводиться при включении системы.

- TUNER (радио):
- **а** Нажмите кнопку **ENTER.**
- **б.** Выберите предварительно настроенную станцию, нажимая кнопку **◄** или **▶**
- DVD/CD (компакт-диск): вставьте один или несколько дисков.
- USB: вставьте устройство USB.

Установите время выключения таймера.

- **а.** Для установки часов нажимайте кнопку **◀** или **▶**
- **6.** Нажмите кнопку **ENTER**.
  - После этого начинает мигать обозначение минут.
- **в.** Установите минуты, нажимая кнопку **◀** или **▶**
- **г.** Нажмите кнопку **ENTER.**
- Отображается сообщение "VOL 10" (Громкость 10), где 10 обозначает ранее заданное значение громкости

Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы подтвердить настройки таймера.

- Нажимая кнопку 
  или 
  отрегулируйте
  уровень громкости и
  нажмите кнопку 
  ENTER.
- Отображается источник воспроизведения при активации таймера.

- Нажмите кнопку
  РОWER ,чтобы
  активировать режим
  ожидания системы.
  - О і отображается в верхнем правом углу индикации времени, обозначая установку таймера.
  - Система автоматически включается и выключается в установленное время.

Примечание.

- При указании одинакового времени для включения и отключения таймера на дисплее отображается слово "ERROR" (Ошибка).
- Если в систему не вставлен диск или к ней не подсоединено устройство USB, но в качестве источника воспроизведения выбрано значение "DVD" или "USB", таймер автоматически переходит в режим "TUNER" (Радио).

# Отмена функции таймера

После установки таймера он активируется автоматически во время, отображаемое на дисплее со словом "TIMER" (Таймер). Если вы не хотите в дальнейшем использовать функцию таймера, ее необходимо отменить.



Чтобы отменить функцию таймера, нажмите **TIMER ON/OFF** (Включение/ выключение таймера).

• О больше не отображается.

Чтобы продолжить использование функции таймера, нажмите **TIMER ON/ OFF** (Включение/выключение таймера) еще раз.

• О отображается снова.

#### Примечание.

• Отменить функцию таймера можно при условии включенного питания или, пока проигрыватель находится в режиме ожидания.

,10101010101010101010

# Функция регулировки мощности звука/мощности басов



#### Функция РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ЗВУКА

Микрокомпонентная система оснащена функцией регулировки МОЩНОСТИ ЗВУКА. Функция РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ЗВУКА усиливает низкие частоты и улучшает диапазон верхнего тембра в два раза, благодаря чему вы можете насладиться мощным реалистичным звуком.

#### Нажмите кнопку **P.SOUND.**

В результате этого: на дисплее в течение нескольких секунд отображается сообщение "P.SOUND". Чтобы отменить эту функцию, нажмите кнопку **P.SOUND** еще раз, на дисплее отображается сообщение "**OFF**" (Выкл.).

# • • Функция РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ БАСОВ

Микрокомпонентная система оснащена функцией РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ БАСОВ. Эта функция усиливает мощность и реалистичность басов.

#### Нажмите кнопку **P.BASS.**

<u>В результате этого:</u> на дисплее в течение нескольких секунд отображается сообщение "P,BASS". Чтобы отменить эту функцию, нажмите кнопку P.BASS еще раз, на дисплее отображается сообщение "OFF" (Выкл.).

При копировании CD-диска функция P.BASS недоступна, а для параметра P.BASS автоматически устанавливается значение "OFF" (Выкл.).



# 

# Функция DSP/EQ (Цифровой сигнальный процессор/эквалайзер)

DSP (Цифровой сигнальный процессор): режимы DSP разработаны для имитирования разных акустических окружений. EQ (Эквалайзер): можно выбрать режимы ROCK (Рок), POP (Поп) или CLASSIC (Классическая), чтобы оптимизировать звук воспроизводимого жанра музыки.



#### Нажмите кнопку **DSP/EQ.**

При каждом нажатии кнопки выбор изменяется указанным ниже способом:

PASS  $\rightarrow$  ROCK  $\rightarrow$  JAZZ  $\rightarrow$  POP  $\rightarrow$  CLASSIC  $\rightarrow$  DANCE  $\rightarrow$  PARTY  $\rightarrow$  HIP-HOP  $\rightarrow$  DNSE  $\rightarrow$  WIDE 3D

- POP, JAZZ, ROCK: в зависимости от жанра воспроизводимой музыки, можно выбрать параметр POP (Поп), JAZZ (Джаз) и ROCK (Рок).
- **CLASSIC:** оптимальный параметр для прослушивания классической музыки.
- **DANCE:** имитирует звук в танцевальном клубе с высокой пульсацией басов.
- **PARTY:** обеспечивает ощущение пребывания на вечеринке.
- **HIP-HOP:** обеспечивает чистый звук вокального воспроизведения при прослушивании HIP-HOP музыки.
- **DNSE:** обеспечивает разные установки звука для более качественного звучания прослушиваемой музыки.
- WIDE 3D: обеспечивает разные установки звука для более качественного звучания прослушиваемой музыки.
- PASS: обычный режим прослушивания.
- \* При подсоединённом микрофоне вы не сможете выбрать режимы DNSE и WIDE 3D.
- \* При копировании CD-диска функция DSP/EQ недоступна, а для параметра DSP/EQ автоматически устанавливается значение "PASS" (Обычное прослушивание).



# Функция таймера выключения/ отключения звука



# • Функция таймера выключения

Можно установить время автоматического отключения DVDпроигрывателя.

#### Нажмите кнопку **SLEEP.**

 При каждом нажатии кнопки выбор изменяется указанным ниже способом.: 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF.



Чтобы подтвердить настройку таймера выключения, нажмите кнопку **SLEEP.** 

- Отобразится оставшееся время до момента выключения DVDпроигрывателя.
- Повторное нажатие кнопки изменяет установленное время выключения.

Чтобы отменить функцию таймера выключения, нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP**, пока на дисплее не отобразится сообщение OFF (Выкл.).

#### Примечание.

 Функция sleep не доступна при проигрывании диска караоке DVD-OK.

### 🗗 Функция отключения звука

Эта функция выключения звука очень удобна, если звонят в дверь или необходимо ответить на телефонный звонок.

#### Нажмите кнопку **MUTE.**

- На дисплее отобразится сообщение "МИТЕ" (Без звука).
- Чтобы выйти из беззвучного режима, нажмите эту кнопку еще раз.







#### Функция демонстрации

Можно просмотреть различные функции, которые доступны в вашей системе.

#### Нажмите кнопку **DEMO/DIMMER.**

- На дисплее отобразится список доступных функций.
- Все доступные функции подробно описаны в этой брошюре.
   Информацию о способах их использования см. в соответствующих разделах.

# • Функция приглушения цвета

Можно отрегулировать яркость дисплея главного устройства до оптимального значения при просмотре видеозаписей.

#### Нажмите кнопку DEMO/DIMMER.

 При каждом нажатии кнопки яркость изменяется указанным ниже образом: DEMO ON → DIMMER ON(Dim) → DIMMER OFF(Bright).

#### Примечание.

Нажмите любую кнопку, чтоб отменить функцию демонстрации. При выключении главного устройства функция демонстрации автоматически запустится через 10 секунд. Если необходимо отменить функцию демонстрации, нажмите кнопку DEMO/DIMMER еще раз.



#### Функция ЕСО

Можно установить экономное энергопотребление для системы при выключенном устройстве (в режиме ожидания)


В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **POWER** более 3 секунд.

• <u>В результате этого:</u> На дисплее отобразится сообщение "ECO", а главное устройство автоматически перейдет в режим экономного энергопотребления.



# Подключение наушников и микрофона

К микрокомпонентной системе можно подключить наушники и прослушивать музыку или радиопрограммы, не мешая другим людям в комнате. Наушники должны иметь штекер диаметром 3,5 м или соответствующий адаптер.

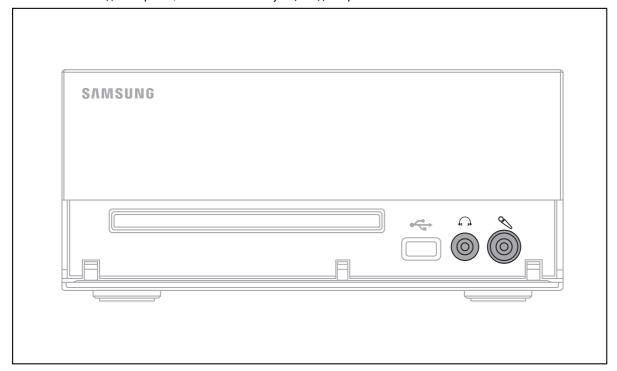

# Подключите наушники к гнезду наушников на передней панели.

 После этого в качестве источника выходного звука динамики не используются.

# Подключите микрофон со штекером 3.5 мм в гнездо MIC.

- Подключите микрофон.
- Чувствительность микрофона настройте регулятором міс VOI
- Нажмите кнопку ЕСНО для выбора функции ЕСНО1, ЕСНО2 или ЕСНО OFF(отключено).

#### Примечание.

• Длительное использование наушников на высокой громкости может привести к нарушению слуха.



Небольшие царапины на диске могут привести к ухудшению качества звука и изображения или к прерыванию воспроизведения. Будьте особенно осторожны при обращении с дисками, чтобы не поцарапать их.

#### Обращение с дисками .....



Не касайтесь стороны воспроизведения диска. Держите его за край, чтобы на поверхности не остались отпечатки пальцев.

Не наклеивайте на диск бумагу или пленку.

#### О Использование и хранение дисков



Если на диске есть отпечатки пальцев или грязь, устраните их с помощью раствора очистительной жидкости и протрите сухой мягкой тканью.

 Во время очистки протирайте диск в направлении от внутренней до внешней его стороны.



• При контакте теплого воздуха с холодными деталями внутри проигрывателя возможно образование конденсата. Конденсат может вызвать неправильную работу проигрывателя. В таком случае выньте диск и оставьте проигрыватель включенным на протяжении 1–2 часов.

# Прежде чем обратиться по вопросам обслуживания

В случае неисправности устройства см. информацию в указанной ниже таблице. Если проблема, с которой вы столкнулись, не указана в списке или приведенные ниже инструкции не устраняют проблему, выключите устройство, отсоедините шнур питания и обратитесь в ближайший дилерский или в сервисный центр корпорации Samsung Electronics.

Неисправность Проверка/способ устранения		
Лоток для дисков не открывается.	<ul> <li>Проверьте, надежно ли подключен шнур питания к розетке?</li> <li>Выключите питание, после чего включите его снова.</li> </ul>	
Воспроизведение не выполняется.	<ul> <li>Проверьте номер региона DVD-диска.         Воспроизведение DVD-дисков, приобретенных за границей, не поддерживается.     </li> <li>Диски CD-ROM и DVD-ROM невозможно воспроизвести на этом DVD-проигрывателе.</li> <li>Убедитесь, что установлен правильный уровень оценки.</li> </ul>	
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul> <li>Соблюден ли при использовании пульта дистанционного управления его рабочий диапазон угла и расстояния?</li> <li>Заряжена ли батарея?</li> </ul>	
При нажатии кнопки Play/Pause воспроизведение начинается с задержкой.	<ul> <li>Не используется ли деформированный диск или диск с царапинами на поверхности?</li> <li>Протрите диск.</li> </ul>	
Звук не воспроизводится.	<ul> <li>Звук не воспроизводится в режиме ускоренного, замедленного или покадрового воспроизведения.</li> <li>Правильно ли подключены динамики? Правильно ли настроен динамик?</li> <li>Нет ли на диске существенных повреждений?</li> </ul>	
На экране нет изображения, звук не воспроизводится или лоток для дисков открывается через 2 – 5 секунд.	• Не был ли DVD-проигрыватель перемещен из холодного в теплое помещение? В случае образования конденсата внутри проигрывателя выньте диск и оставьте проигрыватель включенным на 1–2 часа. (После исчезновения конденсата проигрыватель можно использовать.)	
• Диск вращается, но изображение отсутствует. • Качество изображения плохое, а само изображение дрожит.	<ul> <li>Включен ли телевизор?</li> <li>Правильно ли подсоединены видеокабели?</li> <li>Нет ли на диске загрязнений или повреждений?</li> <li>Диски плохого качества могут не воспроизводиться.</li> </ul>	

Неисправность	Проверка/способ устранения  • Если DVD-диск не содержит выбранного языка отображения аудиоданных или субтитров, этот язык не будет отображаться. В зависимости от типа диска, эти элементы могут отображаться по-разному.	
Выбранный язык отображения аудиоданных и субтитров не применяется.		
Экран меню не отображается даже после выбора функции меню	• Содержит ли меню используемый диск?	
Невозможно изменить соотношение сторон.	• DVD-диски 16:9 можно воспроизводить в широкоформатном режиме 16:9 WIDE, режиме 4:3 LETTER BOX (Почтовый ящик) или режиме 4:3 PAN SCAN (Панорама). Просмотрите информацию на коробке DVD-диска, после чего выберите соответствующую функцию.	
Не удается принять радиосигнал.	<ul> <li>Правильно ли подключена антенна?</li> <li>Если антенна принимает слабый входной сигнал, установите внешнюю</li> <li>FM-антенну в зоне хорошего приема радиосигнала.</li> </ul>	
<ul> <li>Главное устройство не работает. (Например, Питание отключается или возникают странные шумы.)</li> <li>DVD-проигрыватель не работает обычным образом.</li> </ul>	<ul> <li>Отключите питание и удержите нажатой кнопку остановки STOP       павном устройстве или кнопку STOP на пульте дистанционного управления на протяжении более 5 секунд.</li> <li>Использование функции RESET приведет к удалению всех сохраненных настроек. Не используйте эту функцию без необходимости.</li> </ul>	
Я забыл(-ла) пароль, установленный для уровня оценки.	<ul> <li>Пока проигрыватель находится в режиме "No Disc" (Нет диска), нажмите и удержите кнопку остановки STOP ■ на главном устройстве на протяжении более 5 секунд. На дисплее отобразится сообщение "INITIAL" (ИСХОДНЫЕ), после чего для всех настроек будут установлены параметры по умолчанию.</li> <li>Нажмите кнопку POWER.</li> <li>Использование функции RESET приведет к удалению всех сохраненных настроек.</li> <li>Не используйте эту функцию без необходимости.</li> </ul>	

# Примечания к терминологии

УГОЛ ПРОСМОТРА	На некоторых DVD-дисках существуют сцены, запись которых осуществлялась с одновременным использованием разных углов съемки (одна и та же сцена была снята спереди, слева, справа и т. д.).  Для таких дисков можно использовать кнопку Angle и изменить угол просмотра определенных сцен.
НОМЕР РАЗДЕЛА	Эти номера записаны на DVD-диски. Композиция разделена на несколько разделов, каждому из которых присвоен номер. С помощью этих номеров вы можете быстро найти определенные фрагменты видеозаписи.
DVD	Оптический диск с высокой плотностью размещения данных, на которых посредством цифровых сигналов было записано высококачественные изображение и звук. DVD-диск толщиной 0,6 мм сочетает в себе инновационную технологию сжатия видеосигнала (MPEG-2) и технологию записи высокой плотности.
PCM	Аббревиатура к Pulse Code Modulation (Импульсно-кодовая модуляция) – еще одно название для цифрового аудиосигнала.
РВС (УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ)	Эта функция записывается на видео CD-диск (версии 2.0). В меню, отображаемом на экране телевизора, можно выбрать определенные фрагменты или данные.
НОМЕР РЕГИОНА	Как DVD-проигрыватель, так и DVD-диски кодируются номером региона. Если номер региона DVD-диска не соответствует номеру региона DVD- проигрывателя, проигрыватель не сможет воспроизвести этот диск.
СУБТИТРЫ	Переведенный текст, отображаемый в нижней части экрана. DVD-диск может поддерживать до 32 языков субтитров.
НОМЕР КОМПОЗИЦИИ	Эти номера записаны на DVD-диски. Если на диск записано два или более фильмов, они будут пронумерованы Title 1 (Композиция 1), Title 2 (Композиция 2) и т. д.
НОМЕР ЗВУКОВОЙ ДОРОЖКИ	Эти номера присваиваются звуковым дорожкам, записанным на видео и аудио CD-диски. С помощью этих номеров вы сможете быстро осуществить поиск необходимой звуковой дорожки.
видео CD-диCK	Содержит записанные изображения и звук, качество которых значительно отличается от изображения и звука, воспроизводимых с видеопленки. Этот проигрыватель также поддерживает видео CD-диски с возможностью управления воспроизведением (версии 2.0).
DIGITAL	При использовании DVD-дисков и LD-дисков воспроизводится 5.1- (или 6-) канальный объемный звук, записанный в качестве цифровых сигналов (для дисков с маркировкой जिल्लाको ). Благодаря более высокому качеству звука, более широкому динамическому диапазону и направленности (по сравнению с традиционной технологией объемного звука) вы можете насладиться динамическим реалистичным звуком.



# Технические характеристики

#### РАДИО

FΜ

 Соотношение сигнала/шумов
 55 дБ

 Чувствительность при использовании
 12 дБ

 Общие гармонические искажения
 0.5 %

#### КОМПАКТНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ

Емкость 1 диск

Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц ( $\pm$  1 дБ)

Соотношение сигнала/шумов 90 дБ (при 1 кГц) с фильтром

Искажения 0.05 % (при 1 кГц)

Разделение каналов 60 дБ

Размеры диска Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм

#### **УСИЛИТЕЛЬ**

Выходная мощность

Передний динамик (6 Щ) 80 Вт/канал RMS, IEC (общие гармонические искажения: 10 %)

(MM-KG35/KG36)

Динамик сабвуфера (4 Щ) 120 Вт/канал RMS, IEC (общие гармонические искажения: 10 %)

(MM-KG36)

 Разделение каналов
 60 дБ

 Соотношение сигнала/шумов
 70 дБ

ОБЩИЕ

Потребление энергии 40 Вт

Размеры 230 (дина) x 105 (высота) x 230 (ширина) мм

Вес 2,3 кг

Если у вас возникли вопросы или вы хотите оставить свой комментарий относительно продуктов компании Samsung, свяжитесь с центром поддержки пользователей SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center 🖀	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
lorth America	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
Latin America	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
			-
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
Europe	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
CIS	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
Asia Pacific	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
iddle East &	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr